

**LIVING FIRE**  
by SPARTHERM®



# MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

## **HAARDKACHELS PIKO & CUBO**

STAND 11.2025

Liefde voor het vuur. Een leven lang.

Montage- en gebruikshandleiding voor haardkachels:

- Piko S
- Piko S steel
- Piko L
- Cubo S
- Cubo L
- Cubo L style

De beschrijvingen zijn identiek voor alle hierboven vermelde modellen. Verschillen zullen afzonderlijk worden aangegeven. De illustraties tonen de Piko L-haardkachel.

De haardkachel wordt in deze handleiding "apparaat" genoemd. Het volledige systeem met haardkachel, warmte-opslag, buizen en schoorsteen wordt "kachelsysteem" genoemd.

## Veiligheidsaanwijzingen

### ⚠ GEVAAR!

Opmerkingen met het woord GEVAAR waarschuwen voor een gevaarlijke situatie die de dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben.

### ⚠ WAARSCHUWING!

Opmerkingen met het woord WAARSCHUWING waarschuwen voor een gevaarlijke situatie die tot de dood of ernstig letsel kan leiden.

### ⚠ VOORZICHTIG!

Opmerkingen met het woord VOORZICHTIG waarschuwen voor een situatie die kan leiden tot licht of middelzwaar letsel.

### ⚠ LET OP!


Opmerkingen met het woord LET OP waarschuwen voor een situatie die tot materiële schade of schade aan het milieu kan leiden.

## Verklaring van symbolen tekst

- Oproep tot actie
- Opsomming
- ✓ Controle
- 💡 Tip of aanbeveling
- § Vermelding van normen of richtlijnen
- ➡ Verwijzing naar andere plaatsen in dit document
- 📄 Verwijzing naar andere bronnen die in acht moeten worden genomen

## Verklaring van symbolen afbeeldingen

### Afb. Nr.

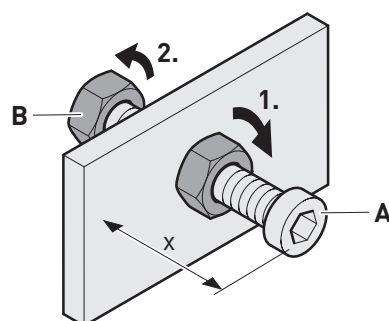

- Markering van de actieonderdelen met vlakken

1. Actiestappen met nummering

A Onderdeelaanduidingen of afmetingen

x Afmetingen in mm

↺ Bewegings- en richtingspijlen

## Inhoudsopgave

|                                                       |           |                                               |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Veiligheidsinformatie</b>                       | <b>4</b>  |                                               |           |
| 1.1 Beoogd gebruik                                    | 4         |                                               |           |
| 1.2 Bevoegde doelgroepen                              | 4         |                                               |           |
| 1.2.1 Fabrikant                                       | 4         |                                               |           |
| 1.2.2 Exploitant                                      | 4         |                                               |           |
| 1.2.3 Vakpersoneel                                    | 4         |                                               |           |
| 1.2.4 Gebruikers                                      | 4         |                                               |           |
| 1.3 Gedrag in een noodsituatie                        | 5         |                                               |           |
| 1.4 Schoorsteenbrand                                  | 5         |                                               |           |
| 1.5 Algemene veiligheidsaanwijzingen                  | 5         |                                               |           |
| <b>2. Productinformatie</b>                           | <b>6</b>  |                                               |           |
| 2.1 Werkingsprincipe                                  | 6         |                                               |           |
| 2.2 Bedrijfsmodi                                      | 6         |                                               |           |
| 2.3 Materiaal                                         | 6         |                                               |           |
| 2.4 Veiligheidsvoorzieningen                          | 7         |                                               |           |
| 2.5 Toepasselijke documenten                          | 7         |                                               |           |
| 2.6 Modellen                                          | 7         |                                               |           |
| 2.7 Productoverzicht                                  | 8         |                                               |           |
| 2.8 Leveringsomvang                                   | 9         |                                               |           |
| 2.9 Technische gegevens                               | 10        |                                               |           |
| 2.10 Typeplaatje                                      | 14        |                                               |           |
| 2.11 Nominaal verwarmingsvermogen                     | 14        |                                               |           |
| 2.12 Afmetingen                                       | 14        |                                               |           |
| <b>3. Brandstoffen</b>                                | <b>15</b> |                                               |           |
| 3.1 Informatie over brandstoffen                      | 15        |                                               |           |
| 3.2 Toegestane brandstoffen                           | 16        |                                               |           |
| 3.3 Toegestane aanmaakmiddelen                        | 16        |                                               |           |
| 3.4 Opslag van de brandstoffen                        | 16        |                                               |           |
| 3.5 Grootte van de brandstoffen                       | 16        |                                               |           |
| <b>4. Montage</b>                                     | <b>17</b> |                                               |           |
| 4.1 Veiligheidsaanwijzingen voor de montage           | 17        |                                               |           |
| 4.2 Voorwaarden voor de montage                       | 17        |                                               |           |
| 4.3 Vereisten aan de opstellocatie                    | 17        |                                               |           |
| 4.3.1 Opstelruimte                                    | 17        |                                               |           |
| 4.3.2 Installatiematen                                | 18        |                                               |           |
| 4.3.3 Veiligheidsafstanden                            | 19        |                                               |           |
| 4.3.4 Rookgasafvoer                                   | 23        |                                               |           |
| 4.4 Montage voorbereiden                              | 24        |                                               |           |
| 4.5 Apparaat transporteren                            | 24        |                                               |           |
| 4.6 Apparaat uitpakken                                | 25        |                                               |           |
| 4.7 Aansluiting voor verbrandingsluchtoevoer wijzigen | 25        |                                               |           |
| 4.8 Rookgas aansluiting wijzigen (optioneel)          | 27        |                                               |           |
| 4.9 Apparaat positioneren                             | 29        |                                               |           |
| 4.10 Verbrandingsluchtkanaal aansluiten (optioneel)   | 29        |                                               |           |
| 4.11 Warmte-opslagstenen installeren (optioneel)      | 30        |                                               |           |
| 4.12 Rookgasafvoer aansluiten                         | 31        |                                               |           |
| 4.13 Deflectieplaat installeren                       | 32        |                                               |           |
|                                                       |           | 4.14 Montage controleren                      | 33        |
|                                                       |           | 4.15 Eerste ingebruikneming uitvoeren         | 33        |
|                                                       |           | 4.16 Exploitant instrueren                    | 33        |
|                                                       |           | <b>5. Gebruik</b>                             | <b>34</b> |
|                                                       |           | 5.1 Veiligheidsaanwijzingen voor het gebruik  | 34        |
|                                                       |           | 5.2 Stoken                                    | 35        |
|                                                       |           | 5.2.1 Het stoken voorbereiden                 | 35        |
|                                                       |           | 5.2.2 Apparaat aansteken                      | 36        |
|                                                       |           | 5.2.3 Het stoken regelen                      | 37        |
|                                                       |           | 5.2.4 Brandstof toevoegen                     | 38        |
|                                                       |           | 5.2.5 Het stoken beëindigen                   | 40        |
|                                                       |           | <b>6. Reiniging</b>                           | <b>41</b> |
|                                                       |           | 6.1 Veiligheidsaanwijzingen voor de reiniging | 41        |
|                                                       |           | 6.2 Reinigingsintervallen                     | 41        |
|                                                       |           | 6.3 Eenvoudige reiniging                      | 41        |
|                                                       |           | 6.4 Jaarlijkse reiniging                      | 42        |
|                                                       |           | <b>7. Onderhoud</b>                           | <b>43</b> |
|                                                       |           | 7.1 Veiligheidsaanwijzingen voor onderhoud    | 43        |
|                                                       |           | 7.2 Onderhoudsintervallen                     | 43        |
|                                                       |           | 7.3 Onderhoudsmaatregelen                     | 43        |
|                                                       |           | 7.4 Storingen verhelpen                       | 45        |
|                                                       |           | <b>8. Demontage</b>                           | <b>48</b> |
|                                                       |           | 8.1 Veiligheidsaanwijzingen voor de demontage | 48        |
|                                                       |           | 8.2 Apparaat ontmantelen                      | 48        |
|                                                       |           | <b>9. Verwijdering</b>                        | <b>48</b> |
|                                                       |           | 9.1 Verpakking verwijderen                    | 48        |
|                                                       |           | 9.2 Apparaat verwijderen                      | 48        |
|                                                       |           | <b>10. Bijlage</b>                            | <b>49</b> |
|                                                       |           | 10.1 Accessoires                              | 49        |
|                                                       |           | 10.2 Garantievoorwaarden                      | 49        |
|                                                       |           | 10.3 Normen en voorschriften                  | 49        |
|                                                       |           | 10.4 Verklaringen van overeenstemming         | 49        |
|                                                       |           | 10.5 Brandbeveiligingstekening                | 50        |

## 1. Veiligheidsinformatie

### 1.1 Beoogd gebruik

Het apparaat dient om de lucht in de ruimte te verwarmen door verbranding van geschikte brandstoffen en is uitsluitend bestemd voor gebruik in particuliere huishoudens.

Het apparaat is ontworpen als tijdelijke haard, die langer blijft branden door brandstof toe te voegen.

§ Haard voor intermitterende verbranding volgens DIN EN 16510, type BE / CA.

Voor het gebruik van het apparaat gelden de volgende voorwaarden:

- Montage, gebruik en andere werkzaamheden aan het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de daartoe bevoegde doelgroep.
- Het apparaat wordt opgesteld in een droge woonruimte in een gesloten gebouw.
- Vóór de ingebruikneming vindt de overdracht plaats door de bevoegde instantie (in Duitsland bv. door de regionale schoorsteenveger).
- Als brandstof wordt uitsluitend natuurlijk, aan de lucht gedroogd kloofhout (restvochtigheid max. 20%) of geperst hout gebruikt.  
§ Geperst hout goedgekeurd volgens DIN EN ISO 17225-3.
- Het is niet toegestaan de brandduur te verlengen ("permanente verbranding") door grote hoeveelheden hout op te leggen of door verbrandingslucht te onttrekken.
- Werking alleen met gesloten deur van de verbrandingskamer. De deur wordt alleen geopend voor aansteken, bijvullen en schoonmaken.
- De nationale en regionale voorschriften en richtlijnen worden nageleefd.  
➔ "10.3 Normen en voorschriften" (pagina 49).
- De vereisten en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding worden nageleefd.

Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd.

### 1.2 Bevoegde doelgroepen

Bevoegde doelgroepen worden onderverdeeld in groepen van personen met verschillende bevoegdheden.

#### 1.2.1 Fabrikant

De fabrikant en zijn gevolmachtigden hebben de volgende verantwoordelijkheden:

- Levering van het apparaat gereed voor opbouw.
- Instellen van de fabrieksinstellingen van het apparaat.
- Instructie van de exploitant in het beoogde gebruik van het apparaat.

#### 1.2.2 Exploitant

De exploitant is verantwoordelijk voor het gebouw waarin het apparaat wordt gebruikt.

De exploitant heeft de volgende verantwoordelijkheden:

- Voldoen aan de vereisten voor de opstellocatie.
- Ervoor zorgen dat het apparaat altijd in een technisch perfecte staat verkeert.
- Naleving van de reinigings- en onderhoudsvoorschriften.
- Instructie van de gebruikers.
- Beschikbaarstelling en naleving van deze handleiding.

#### 1.2.3 Vakpersoneel

Gekwalificeerd vakpersoneel is verantwoordelijk voor de montage, de ingebruikneming, het onderhoud, de demontage en de verwijdering.

Vereisten voor gekwalificeerd vakpersoneel:

- Beroepservaring of -opleiding in gas-, water- en verwarmingstechniek.
- Ervaring met installatie en onderhoud van kachelsystemen.
- Ervaring in het gebruik van elektrische en mechanische gereedschappen.
- Kennis van de voorschriften inzake arbeidsveiligheid.
- Kennis van het lezen van technische tekeningen.
- Kennis van deze handleiding.
- Documentatie van de verrichte werkzaamheden.

Elektrotechnische werkzaamheden alleen door gekwalificeerde elektriciens.

§ DIN VDE 0100

Vereisten voor gekwalificeerde elektriciens:

- Kennis van de grondbeginselen van de elektrotechniek.
- Kennis van landspecifieke regelgeving en normen.
- Kennis van de relevante veiligheidsvoorschriften.
- Kennis van deze handleiding.

#### 1.2.4 Gebruikers

Geïnstreeerde gebruikers voeren werkzaamheden uit bij gebruik, reiniging en onderhoud.

Vereisten voor geïnstreeerde gebruikers:

- De gebruikers zijn geïnstreeerd over het veilige en beoogde gebruik van het apparaat.
- De gebruikers zijn door de exploitant geïnstreeerd over hun werkzaamheden.
- Kennis van deze handleiding.

Voor de volgende gebruikers gelden speciale eisen:

- Kinderen vanaf 8 jaar.
- Personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens.
- Personen met gebrek aan ervaring en kennis.



Deze gebruikers mogen het apparaat alleen onder de volgende voorwaarden gebruiken:

- De gebruikers staan onder toezicht.
- De gebruikers zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik.
- De gebruikers begrijpen de gevaren bij het hanteren van het apparaat.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Kinderen en huisdieren moeten te allen tijde onder toezicht staan en uit de buurt van het apparaat worden gehouden.

🔔 Wij raden aan om een voorziening aan te brengen om deze groep te beschermen (bv. tegen hete onderdelen van het apparaat).

### 1.3 Gedrag in een noodsituatie

- ▶ Breng uzelf nooit in gevaar.

Als dit zonder gevaar voor uzelf mogelijk is:

- ▶ Waarschuw andere mensen.
- ▶ Roep andere mensen op om het gebouw te verlaten.
- ▶ Stel het apparaat buiten bedrijf.

### 1.4 Schoorsteenbrand

De schoorsteen dient regelmatig te worden gereinigd (in Duitsland bijvoorbeeld door regionale schoorsteen-veegbedrijven) om roetvorming op de schoorsteenwanden te voorkomen.

Bij de verbranding van hout vrijkomende vonken kunnen de roetlaag in de schoorsteen doen ontbranden.

Signalen van een brandende schoorsteen:

- Uitslaande vlammen uit de schoorsteenopening;
- Krachtige vonkenregen;
- Rook- en geuroverlast;
- Schoorsteenwanden worden zeer heet.

In het geval van een schoorsteenbrand:

- ▶ Alarmeer de brandweer via 112.
- ▶ Verwijder al het brandbare in de nabije omgeving van de schoorsteen.

Opgelet: blus nooit met water!

Vanwege de hoge temperaturen kan door zelfs een kleine hoeveelheid water al extreem veel waterdamp ontstaan. De druk die daarbij vrijkomt is gevaarlijk voor mensen en kan tot schade aan het gebouw of de oveninstallatie leiden.

### 1.5 Algemene veiligheidsaanwijzingen

#### ⚠ WAARSCHUWING!

#### **Gevaar door niet-naleving van de gebruiks- en montagehandleiding!**

Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor een veilig gebruik van het apparaat. Er wordt in het bijzonder gewezen op mogelijke gevaren. Niet-naleving kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

- ▶ Lees deze handleiding zorgvuldig door.
- ▶ Volg de veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding op.
- ▶ Bewaar de handleiding op een toegankelijke plaats.

De volgende punten moeten in acht worden genomen om een veilig en langdurig gebruik van het apparaat te garanderen en schade te voorkomen:

- Neem deze instructies en de van toepassing zijnde documenten in acht.
- Gebruik het apparaat alleen volgens beoogd gebruik. Alleen bevoegde doelgroepen mogen gebruikmaken van dit apparaat.
- Hanteer het apparaat altijd correct.
- Laat montage en reparatie alleen door bevoegd vakpersoneel uitvoeren.
- Gebruik alleen onderdelen die door de fabrikant zijn vervaardigd of geautoriseerd.
- Zorg ervoor dat u de onderhouds- en reinigingsintervallen naleeft.

In de volgende gevallen is het gebruik van het apparaat verboden:

- Bij ontbrekende goedkeuring door de verantwoordelijke instantie.
- In geval van schade aan het apparaat of aan afzonderlijke componenten.
- In geval van eigenmachtige verbouwingen of veranderingen aan het apparaat.
- Na onjuiste reparaties.
- In geval van ontbrekende of niet-functionerende veiligheidsvoorzieningen.
- In garages, trappenhuisen of algemeen toegankelijke gangen.
- In explosieve zones.

Afhankelijk van de werkzaamheden moeten verdere veiligheidsaanwijzingen in acht worden genomen.

De veiligheidsaanwijzingen staan in het desbetreffende hoofdstuk van deze handleiding.


- "4.1 Veiligheidsaanwijzingen voor de montage" (pagina 17).
- "5.1 Veiligheidsaanwijzingen voor het gebruik" (pagina 34).
- "6.1 Veiligheidsaanwijzingen voor de reiniging" (pagina 41).
- "7.1 Veiligheidsaanwijzingen voor onderhoud" (pagina 43).
- "8.1 Veiligheidsaanwijzingen voor de demontage" (pagina 48).

## 2. Productinformatie

### 2.1 Werkingsprincipe

De verbrandingslucht stroomt via de aansluiting voor verbrandingsluchttoevoer in de luchtansluitkast. Van daaruit wordt de lucht naar de verbrandingskamer geleid en vindt de verbranding plaats. De hoeveelheid verbrandingslucht kan worden geregeld via een verbrandingsluchtschuif.

2.1 / 1

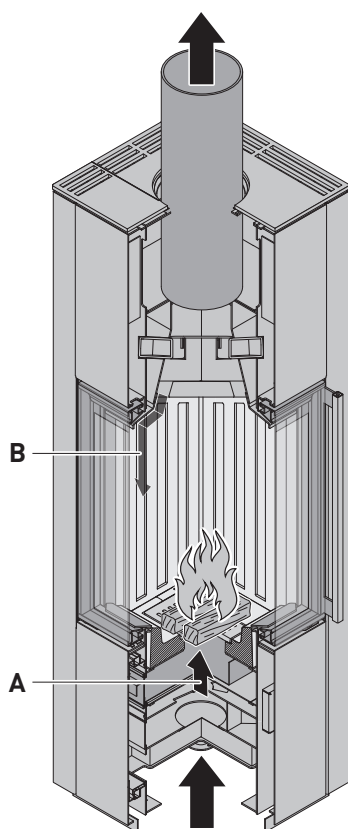

De verbrandingslucht wordt verdeeld in twee soorten luchtstromen:

**A** Primaire lucht

Zuurstofrijke, niet-voorverwarmde verse lucht die van onderaf naar de brandstof wordt toegevoerd. Primaire lucht wordt voornamelijk gebruikt tijdens het aansteken.

**B** Secundaire lucht

Voorverwarmde, variabele luchtstroom die van bovenaf in de verbrandingskamer wordt gevoerd en voor een gelijkmatige, efficiënte verbranding zorgt.

### 2.2 Bedrijfsmodi

Het apparaat kan in twee verschillende bedrijfsmodi worden gebruikt:

- Omgevingsluchtonafhankelijke werking – alleen voor RLU-haardkachels.

Het apparaat haalt zijn verbrandingslucht van buiten of uit andere ruimten (bv. de kelder) via een verbrandingsluchtkanaal dat achter of onder het apparaat wordt aangesloten.

§ Het apparaat is getest volgens DIN EN 16510, type CA.

- Kamerluchtafhankelijke werking – bij RLA- en RLU-haardkachels.

Het apparaat haalt zijn verbrandingslucht uit de ruimte waar het is opgesteld. De verbrandingslucht wordt via de luchtopeningen in het apparaat geleid. De aansluiting van een verbrandingsluchtkanaal kan achterwege blijven, maar is toegestaan (bv. bij gebruik in combinatie met gecontroleerde be- en ontluuchtingssystemen). Roterende modellen kunnen alleen in kamerluchtafhankelijke modus worden gebruikt.

### 2.3 Materiaal

Het apparaat bestaat uit een stalen behuizing die voldoet aan de eisen voor haarden.

§ Het apparaat is getest volgens DIN EN 16510.

De bekleding van de verbrandingskamer bevat inbouwonderdelen of bekledingen van chamotte, keramiek, vermiculiet of vuurbeton. Deze onderdelen kunnen scheuren vertonen, bv. veroorzaakt door:

- Fysiek en productiegerelateerd restvocht in de componenten dat tijdens het verwarmen ontsnapt.
- Hoge temperatuurverschillen.

Oppervlaktescheurtjes hebben geen nadelige invloed op de verbranding. Bij brede scheuren of uitgebroken stukken die doorlopen tot de constructie van het apparaat moet de bekleding van de verbrandingskamer worden vervangen.

Afhankelijk van het model is de glaskeramische ruit van het apparaat van een IR-coating voorzien. Door deze coating neemt de temperatuur in de verbrandingskamer toe, waardoor de emissies, de roetafzetting en de stralingsafstand afnemen. Hierdoor kan het glaskeramiek al naar gelang de kijkhoek en verlichting licht verkleuren of reflecteren.

Er zit een afdichting op de deur van de verbrandingskamer van het toestel om ongecontroleerd binnendringen van lucht en ontsnappen van rookgassen te voorkomen. Bij levering steekt deze afdichting en daarmee de deur iets uit. De afdichting past zich aan het apparaat aan tijdens de eerste 5 – 10 verwarmingsprocessen. Pas na deze afstelling bereikt de deur van de verbrandingskamer zijn definitieve positie en dichtheid.

Afhankelijk van het model is de verbrandingskamerdeur voorzien van keramisch glas. Door de verschillende thermische uitzetting van de materialen is een zekere, mogelijk zichtbare lekkage in het gebied van de voeg mogelijk.

## 2.4 Veiligheidsvoorzieningen

- Zelfsluitende deur van de verbrandingskamer.
- Glaskeramische ruit met hoge temperatuurbestendigheid (met IR-coating, afhankelijk van het model).

## 2.5 Toepasselijke documenten

- Garantiekaart




Beschikbaar op de website van de fabrikant:

- “Technische tekening”
- Productgegevens
- Energielabel

 [www.spartherm.com](http://www.spartherm.com)


## 2.6 Modellen

De productserie Piko & Cubo is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

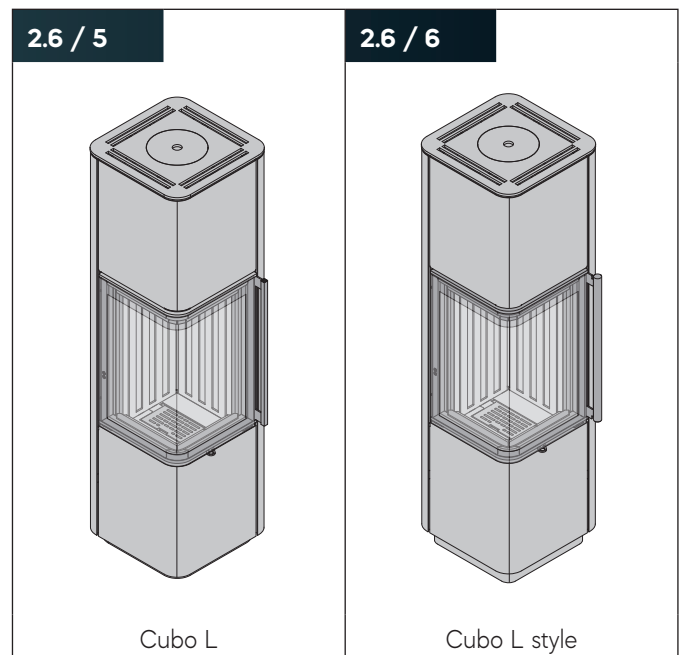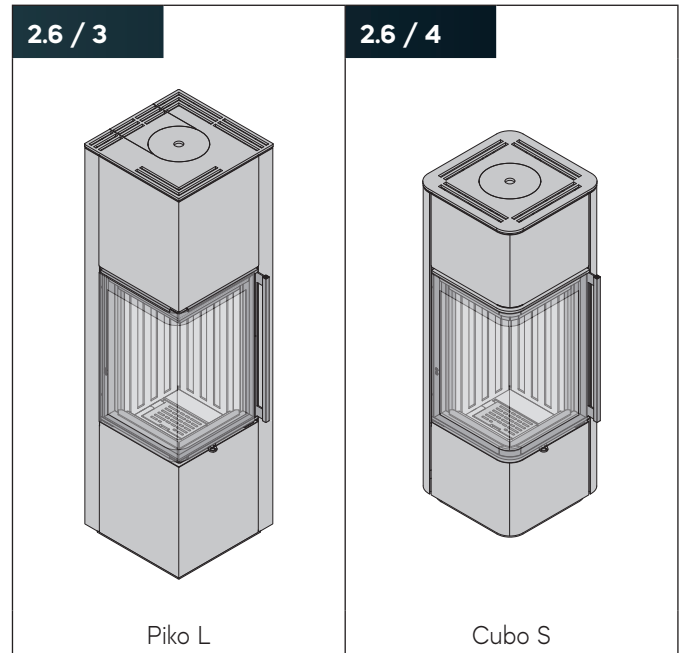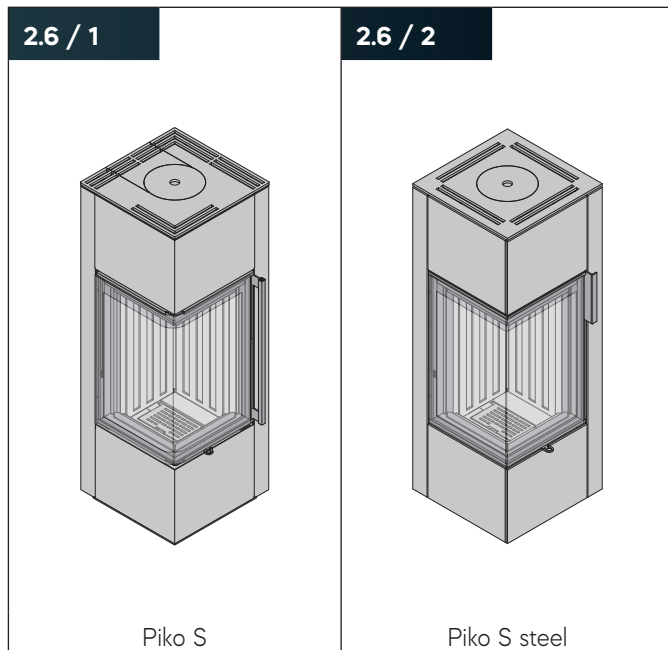


## 2.7 Productoverzicht

2.7 / 1

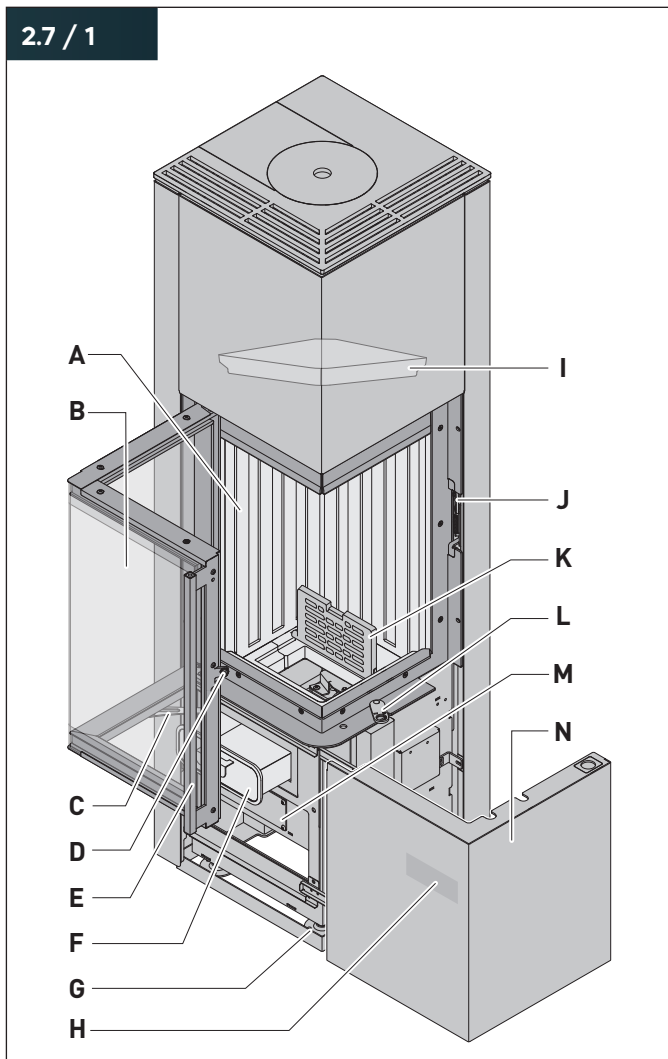

- A Verbrandingskamer met bekleding van de verbrandingskamer
- B Verbrandingskamerdeur met ruit
- C Deurvergrendeling
- D SmartClose – rosluiting
- E Deurgreep
- F Aslade
- G Stelvoet
- H Typeplaatje
- I Deflectieplaat
- J SmartClose – sluitklauw
- K Asrooster
- L Verbrandingsluchtschuif
- M Revisieklep
- N Bekledingsdeur

2.7 / 2

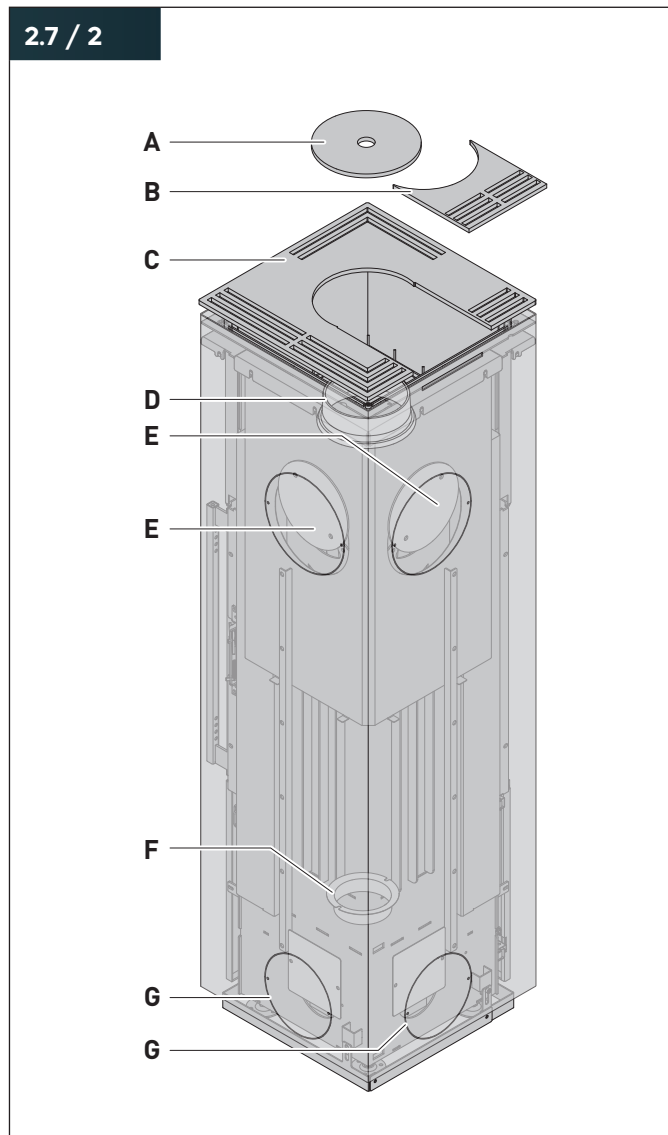


- A Deksel van de bovenplaat<sup>1</sup>
- B Afdekplaat (alleen Piko S, Piko L)
- C Topplaat
- D Rookgasaansluiting
- E Bekledingsdeksel met erachter liggende hittewerende plaat – aansluitmogelijkheid voor de rookgasafvoer naar achteren<sup>1</sup>
- F Verbrandingsluchtaansluiting
- G Bekledingsdeksel met erachter liggend deksel – aansluitmogelijkheid voor de verbrandingsluchttoevoer van achteren<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Aanwezig bij Piko Steel conform orderspecificatie.



2.7 / 3

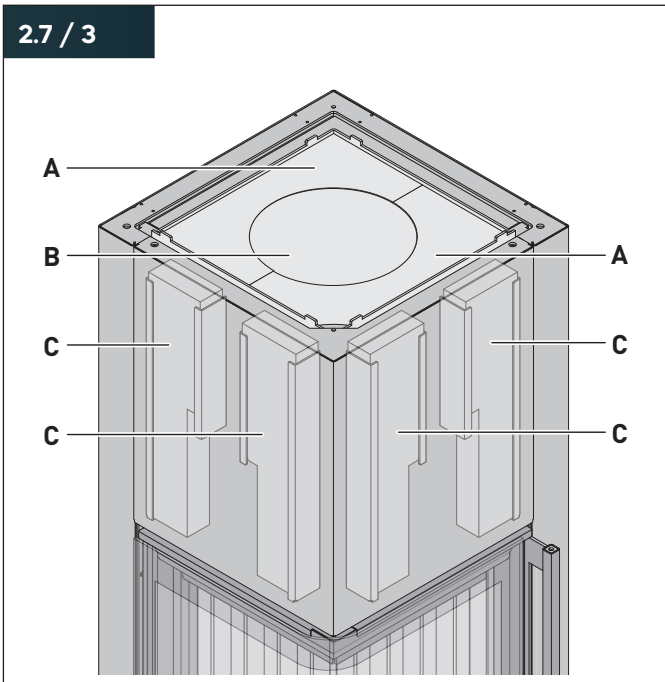


Alleen Piko L, Cubo L, Cubo L style met warmte-opslagstenen:

- A** Buitenste warmte-opslagsteen
- B** Middelste warmte-opslagsteen (alleen bij rookgasafvoer naar achteren)
- C** Voorste warmte-opslagsteen (af fabriek gemonteerd)

2.8 Leveringsomvang

2.8 / 1

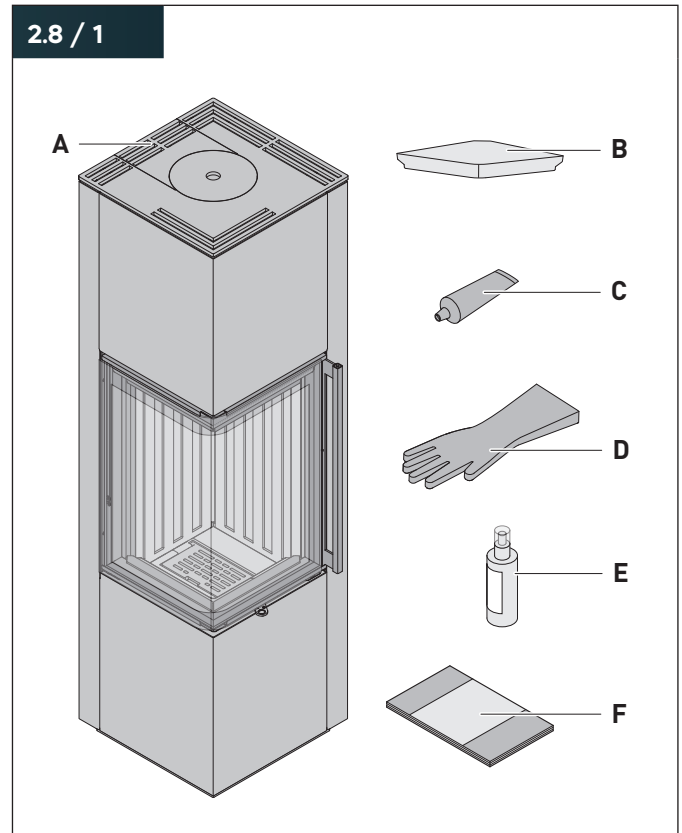

- A** Haardkachel
- B** Deflectieplaat
- C** Koperpasta
- D** Hittewerende handschoen
- E** Glasreiniger
- F** Montage- en gebruikshandleiding

Optioneel:

- Verbrandingsregeling S-Thermatik NEO basic.
- Verbrandingsregeling S-USI II.
- Glazen vloerplaat.
- Complete chamotte-set eboris 1300 ultra zwart.
- Roestvrij stalen handvat.
- Set rookkanaalbochten (passend voor elk model).
- Warmte-opslagstenen, gedeeltelijk af fabriek gemonteerd (alleen Piko L, Cubo L, Cubo L style).
- Houtvak, af fabriek gemonteerd (alleen Piko S steel).
- ➔ "10.1 Accessoires" (pagina 49).

## 2.9 Technische gegevens

STD     Standaard (zonder optionele accessoires)

### Piko S, Piko S steel

| Algemene informatie                                                                        |                         | STD       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Geschikt voor constante verbranding [CON]                                                  |                         | nee       |
| Geschikt voor intermitterende verbranding [INT]                                            |                         | ja        |
| Nominaal verwarmingsvermogen [ $P_{nom}$ ]                                                 | kW                      | 5,9       |
| Nominaal verwarmingsvermogen in de ruimte [ $P_{SHnom}$ ]                                  | kW                      | 5,9       |
| Minimale toevoerdruk bij nominaal verwarmingsvermogen [ $p_{nom}$ ]                        | Pa                      | 12        |
| Schoorsteenaanduiding volgens de bijbehorende schoorsteennorm [T-klasse]                   |                         | T400 -G   |
| Verwarmingsvermogenbereik                                                                  | kW                      | 4,1 – 7,7 |
| Rendement [ $\eta_{Wnom}$ ]                                                                | %                       | 81        |
| Jaarlijkse benuttingsfactor ruimteverwarming bij nominaal verwarmingsvermogen [ $\eta_S$ ] | %                       | 71        |
| Energie-efficiëntie-index [EEI]                                                            |                         | 107       |
| Rookgasstroom bij nominaal verwarmingsvermogen [ $\Phi_{fgnom}$ ]                          | g/s                     | 4,9       |
| Temperatuur bij de rookgasaansluiting bij nominaal warmtevermogen [ $T_{snom}$ ]           | °C                      | 325       |
| Gemiddeld CO <sub>2</sub> -gehalte                                                         | %                       | 11,5      |
| Benodigde verbrandingslucht bij van kamerlucht afhankelijke werking                        | m <sup>3</sup> /h       | 15,4      |
| Minimumgrootte van de installatieruimte (geldt alleen voor RLU-apparaten)                  | m <sup>3</sup>          | 40        |
| Emissies bij nominaal verwarmingsvermogen [13 % O <sub>2</sub> ]                           |                         |           |
| Stof [ $PM_{nom}$ ]                                                                        | mg/m <sup>3</sup>       | 29        |
| CO [ $CO_{nom}$ ]                                                                          | mg/m <sup>3</sup>       | 1250      |
| NO <sub>x</sub> [ $NO_{xnom}$ ]                                                            | mg/m <sup>3</sup>       | 121       |
| OGC [ $OGC_{nom}$ ]                                                                        | mg/m <sup>3</sup>       | 80        |
| Max. toevoerhoeveelheid hardhout                                                           | kg/h                    | 2,3       |
| Max. toevoerhoeveelheid geperst hout                                                       | kg/h                    | 1,9       |
| Masse [m]                                                                                  |                         |           |
| Piko S                                                                                     | kg                      | 160       |
| Piko S steel                                                                               | kg                      | 205       |
| Maximale belasting door een schoorsteen die het apparaat kan dragen [ $m_{chim}$ ]         | kg                      | 50        |
| Einde van de testcyclus                                                                    | CO <sub>2</sub> / Massa | Massa     |
| Basis-sintelmassa                                                                          | %/g                     | < 100     |

### Apparaten met S-Thermatik NEO basic (optioneel)

|                                                      |    |     |
|------------------------------------------------------|----|-----|
| Verbruik van elektrische hulpenergie                 |    |     |
| Bij nominaal verwarmingsvermogen [ $e_{lmax}$ ]      | W  | 4,0 |
| Bij minimaal verwarmingsvermogen [ $e_{lmin}$ ]      | W  | 4,0 |
| In stand-by [ $e_{lsb}$ ]                            | W  | 3,0 |
| Voedingsspanning [E]                                 | V  | 24  |
| Frequentie [f]                                       | Hz | 0   |
| Maximaal opgenomen elektrisch vermogen [ $W_{max}$ ] | W  | 5,0 |

### Afmetingen

|                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Minimale afstanden                                                                                      |      |
| Van de achterkant tot brandbare materialen [ $d_R$ ]                                                    | 100  |
| Van de zijkanalen tot brandbare materialen [ $d_S$ ]                                                    | 100  |
| Van de bovenkant tot brandbare materialen in het plafond [ $d_C$ ]                                      | 750  |
| van de voorruit tot brandbare materialen [ $d_P$ ]                                                      | 800  |
| Van de voorzijde tot brandbare materialen in het stralingsgebied onder de voorzijde [ $d_F$ ]           | 1500 |
| Van de voorzijde tot brandbare materialen in het zijdelingse stralingsgebied aan de voorzijde [ $d_L$ ] | 0    |
| onder de vloer (zonder voeten) tot brandbare materialen [ $d_B$ ]                                       | 0    |
| op onbrandbare materialen [ $d_{non}$ ]                                                                 | 50   |
| Beschermende isolatie volgens specificatie fabrikant [s]                                                | –    |
| Diameter van de rookgasaansluiting [ $d_{out}$ ]                                                        | 150  |

### Symbolen

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Lees en volg de instructies                                                |  |
| Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen<br>➔ “3. Brandstoffen” (pagina 15). |  |

De brandbeveiligingstekening moet in acht worden genomen.  
➔ “10.5 Brandbeveiligingstekening” (pagina 50).

Voor meer informatie en uitvoeringen met optionele leveringsomvang moet het aparte document “Technische tekening” in acht worden genomen.

## Piko L

| Algemene informatie                                                                        |                         | STD       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Geschikt voor constante verbranding [CON]                                                  |                         | nee       |
| Geschikt voor intermitterende verbranding [INT]                                            |                         | ja        |
| Nominaal verwarmingsvermogen [ $P_{nom}$ ]                                                 | kW                      | 5,9       |
| Nominaal verwarmingsvermogen in de ruimte [ $P_{SHnom}$ ]                                  | kW                      | 5,9       |
| Minimale toevoerdruk bij nominaal verwarmingsvermogen [ $p_{nom}$ ]                        | Pa                      | 12        |
| Schoorsteenaanduiding volgens de bijbehorende schoorsteennorm [T-klasse]                   |                         | T400 -G   |
| Verwarmingsvermogenbereik                                                                  | kW                      | 4,1 – 7,7 |
| Rendement [ $\eta_{Wnom}$ ]                                                                | %                       | 81        |
| Jaarlijkse benuttingsfactor ruimteverwarming bij nominaal verwarmingsvermogen [ $\eta_S$ ] | %                       | 71        |
| Energie-efficiëntie-index [EEI]                                                            |                         | 107       |
| Rookgasstroom bij nominaal verwarmingsvermogen [ $\phi_{fgnom}$ ]                          | g/s                     | 4,9       |
| Temperatuur bij de rookgasaansluiting bij nominaal warmtevermogen [ $T_{snom}$ ]           | °C                      | 325       |
| Gemiddeld CO <sub>2</sub> -gehalte                                                         | %                       | 11,5      |
| Benodigde verbrandingslucht bij van kamerlucht afhankelijke werking                        | m <sup>3</sup> /h       | 15,4      |
| Minimumgrootte van de installatieruimte (geldt alleen voor RLU-apparaten)                  | m <sup>3</sup>          | 40        |
| Emissies bij nominaal verwarmingsvermogen [13 % O <sub>2</sub> ]                           |                         |           |
| Stof [ $PM_{nom}$ ]                                                                        | mg/m <sup>3</sup>       | 29        |
| CO [ $CO_{nom}$ ]                                                                          | mg/m <sup>3</sup>       | 1250      |
| NO <sub>x</sub> [ $NO_{xnom}$ ]                                                            | mg/m <sup>3</sup>       | 121       |
| OGC [ $OGC_{nom}$ ]                                                                        | mg/m <sup>3</sup>       | 80        |
| Max. toevoerhoeveelheid hardhout                                                           | kg/h                    | 2,3       |
| Max. toevoerhoeveelheid geperst hout                                                       | kg/h                    | 1,9       |
| Massa [m]                                                                                  | kg                      | 175       |
| Maximale belasting door een schoorsteen die het apparaat kan dragen [ $m_{chim}$ ]         | kg                      | 50        |
| Einde van de testcyclus                                                                    | CO <sub>2</sub> / Massa | Massa     |
| Basis-sintelmassa                                                                          | %/g                     | < 100     |
| Gewicht warmte-opslagstenen                                                                |                         |           |
| ↑                                                                                          | kg                      | 40        |
| →                                                                                          | kg                      | 51        |

## Apparaten met S-Thermatik NEO basic (optioneel)

|                                                      |    |     |
|------------------------------------------------------|----|-----|
| Verbruik van elektrische hulpenergie                 |    |     |
| Bij nominaal verwarmingsvermogen [ $e_{lmax}$ ]      | W  | 4,0 |
| Bij minimaal verwarmingsvermogen [ $e_{lmin}$ ]      | W  | 4,0 |
| In stand-by [ $e_{lsb}$ ]                            | W  | 3,0 |
| Voedingsspanning [E]                                 | V  | 24  |
| Frequentie [f]                                       | Hz | 0   |
| Maximaal opgenomen elektrisch vermogen [ $W_{max}$ ] | W  | 5,0 |

## Afmetingen

|                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Minimale afstanden                                                                                      |      |
| Van de achterkant tot brandbare materialen [ $d_R$ ]                                                    | 100  |
| Van de zijkanten tot brandbare materialen [ $d_S$ ]                                                     | 100  |
| Van de bovenkant tot brandbare materialen in het plafond [ $d_C$ ]                                      | 750  |
| van de voorruit tot brandbare materialen [ $d_P$ ]                                                      | 800  |
| Van de voorzijde tot brandbare materialen in het stralingsgebied onder de voorzijde [ $d_F$ ]           | 1500 |
| Van de voorzijde tot brandbare materialen in het zijdelingse stralingsgebied aan de voorzijde [ $d_L$ ] | 0    |
| onder de vloer (zonder voeten) tot brandbare materialen [ $d_B$ ]                                       | 0    |
| op onbrandbare materialen [ $d_{non}$ ]                                                                 | 50   |
| Beschermende isolatie volgens specificatie fabrikant [s]                                                | –    |
| Diameter van de rookgasaansluiting [ $d_{out}$ ]                                                        | 150  |

## Symbolen

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Lees en volg de instructies                                                |  |
| Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen<br>➔ “3. Brandstoffen” (pagina 15). |  |

De brandbeveiligingstekening moet in acht worden genomen.  
➔ “10.5 Brandbeveiligingstekening” (pagina 50).

📄 Voor meer informatie en uitvoeringen met optionele leveringsomvang moet het aparte document “Technische tekening” in acht worden genomen.

## Cubo S

| Algemene informatie                                                                        |                         | STD       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Geschikt voor constante verbranding [CON]                                                  |                         | nee       |
| Geschikt voor intermitterende verbranding [INT]                                            |                         | ja        |
| Nominaal verwarmingsvermogen [ $P_{nom}$ ]                                                 | kW                      | 5,9       |
| Nominaal verwarmingsvermogen in de ruimte [ $P_{SHnom}$ ]                                  | kW                      | 5,9       |
| Minimale toevoerdruk bij nominaal verwarmingsvermogen [ $p_{nom}$ ]                        | Pa                      | 12        |
| Schoorsteenaanduiding volgens de bijbehorende schoorsteennorm [T-klasse]                   |                         | T400 -G   |
| Verwarmingsvermogenbereik                                                                  | kW                      | 4,1 – 7,7 |
| Rendement [ $\eta_{Wnom}$ ]                                                                | %                       | 81        |
| Jaarlijkse benuttingsfactor ruimteverwarming bij nominaal verwarmingsvermogen [ $\eta_S$ ] | %                       | 71        |
| Energie-efficiëntie-index [EEI]                                                            |                         | 107       |
| Rookgasstroom bij nominaal verwarmingsvermogen [ $\phi_{fgnom}$ ]                          | g/s                     | 4,9       |
| Temperatuur bij de rookgasaansluiting bij nominaal warmtevermogen [ $T_{snom}$ ]           | °C                      | 325       |
| Gemiddeld CO <sub>2</sub> -gehalte                                                         | %                       | 11,5      |
| Benodigde verbrandingslucht bij van kamerlucht afhankelijke werking                        | m <sup>3</sup> /h       | 15,4      |
| Minimumgrootte van de installatieruimte (geldt alleen voor RLU-apparaten)                  | m <sup>3</sup>          | 40        |
| Emissies bij nominaal verwarmingsvermogen [13 % O <sub>2</sub> ]                           |                         |           |
| Stof [ $PM_{nom}$ ]                                                                        | mg/m <sup>3</sup>       | 29        |
| CO [ $CO_{nom}$ ]                                                                          | mg/m <sup>3</sup>       | 1250      |
| NO <sub>x</sub> [ $NO_{xnom}$ ]                                                            | mg/m <sup>3</sup>       | 121       |
| OGC [ $OGC_{nom}$ ]                                                                        | mg/m <sup>3</sup>       | 80        |
| Max. toevoerhoeveelheid hardhout                                                           | kg/h                    | 2,3       |
| Max. toevoerhoeveelheid geperst hout                                                       | kg/h                    | 1,9       |
| Massa [m]                                                                                  | kg                      | 165       |
| Maximale belasting door een schoorsteen die het apparaat kan dragen [ $m_{chim}$ ]         | kg                      | 50        |
| Einde van de testcyclus                                                                    | CO <sub>2</sub> / Massa | Massa     |
| Basis-sintelmassa                                                                          | %/g                     | < 100     |

## Apparaten met S-Thermatik NEO basic (optioneel)

|                                                      |    |     |
|------------------------------------------------------|----|-----|
| Verbruik van elektrische hulpenergie                 |    |     |
| Bij nominaal verwarmingsvermogen [ $e_{lmax}$ ]      | W  | 4,0 |
| Bij minimaal verwarmingsvermogen [ $e_{lmin}$ ]      | W  | 4,0 |
| In stand-by [ $e_{lsb}$ ]                            | W  | 3,0 |
| Voedingsspanning [E]                                 | V  | 24  |
| Frequentie [f]                                       | Hz | 0   |
| Maximaal opgenomen elektrisch vermogen [ $W_{max}$ ] | W  | 5,0 |

## Afmetingen

|                                                                                                         |  | mm   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| Minimale afstanden                                                                                      |  |      |
| Van de achterkant tot brandbare materialen [ $d_R$ ]                                                    |  | 100  |
| Van de zijkanten tot brandbare materialen [ $d_S$ ]                                                     |  | 100  |
| Van de bovenkant tot brandbare materialen in het plafond [ $d_C$ ]                                      |  | 750  |
| van de voorruit tot brandbare materialen [ $d_P$ ]                                                      |  | 800  |
| Van de voorzijde tot brandbare materialen in het stralingsgebied onder de voorzijde [ $d_F$ ]           |  | 1500 |
| Van de voorzijde tot brandbare materialen in het zijdelingse stralingsgebied aan de voorzijde [ $d_L$ ] |  | 0    |
| onder de vloer (zonder voeten) tot brandbare materialen [ $d_B$ ]                                       |  | 0    |
| op onbrandbare materialen [ $d_{non}$ ]                                                                 |  | 50   |
| Beschermende isolatie volgens specificatie fabrikant [s]                                                |  | –    |
| Diameter van de rookgasaansluiting [ $d_{out}$ ]                                                        |  | 150  |

## Symbolen

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Lees en volg de instructies                                                |  |
| Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen<br>➔ “3. Brandstoffen” (pagina 15). |  |

De brandbeveiligingstekening moet in acht worden genomen.  
➔ “10.5 Brandbeveiligingstekening” (pagina 50).

📄 Voor meer informatie en uitvoeringen met optionele leveringsomvang moet het aparte document “Technische tekening” in acht worden genomen.

## Cubo L, Cubo L style

| Algemene informatie                                                                        |                         | STD       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Geschikt voor constante verbranding [CON]                                                  |                         | nee       |
| Geschikt voor intermitterende verbranding [INT]                                            |                         | ja        |
| Nominaal verwarmingsvermogen [ $P_{nom}$ ]                                                 | kW                      | 5,9       |
| Nominaal verwarmingsvermogen in de ruimte [ $P_{SHnom}$ ]                                  | kW                      | 5,9       |
| Minimale toevoerdruk bij nominaal verwarmingsvermogen [ $p_{nom}$ ]                        | Pa                      | 12        |
| Schoorsteenaanduiding volgens de bijbehorende schoorsteennorm [T-klasse]                   |                         | T400 -G   |
| Verwarmingsvermogenbereik                                                                  | kW                      | 4,1 – 7,7 |
| Rendement [ $\eta_{Wnom}$ ]                                                                | %                       | 81        |
| Jaarlijkse benuttingsfactor ruimteverwarming bij nominaal verwarmingsvermogen [ $\eta_S$ ] | %                       | 71        |
| Energie-efficiëntie-index [EEI]                                                            |                         | 107       |
| Rookgasstroom bij nominaal verwarmingsvermogen [ $\phi_{fgnom}$ ]                          | g/s                     | 4,9       |
| Temperatuur bij de rookgasaansluiting bij nominaal warmtevermogen [ $T_{snom}$ ]           | °C                      | 325       |
| Gemiddeld CO <sub>2</sub> -gehalte                                                         | %                       | 11,5      |
| Benodigde verbrandingslucht bij van kamerlucht afhankelijke werking                        | m <sup>3</sup> /h       | 15,4      |
| Minimumgrootte van de installatieruimte (geldt alleen voor RLU-apparaten)                  | m <sup>3</sup>          | 40        |
| Emissies bij nominaal verwarmingsvermogen [13 % O <sub>2</sub> ]                           |                         |           |
| Stof [ $PM_{nom}$ ]                                                                        | mg/m <sup>3</sup>       | 29        |
| CO [ $CO_{nom}$ ]                                                                          | mg/m <sup>3</sup>       | 1250      |
| NO <sub>x</sub> [ $NO_{xnom}$ ]                                                            | mg/m <sup>3</sup>       | 121       |
| OGC [ $OGC_{nom}$ ]                                                                        | mg/m <sup>3</sup>       | 80        |
| Max. toevoerhoeveelheid hardhout                                                           | kg/h                    | 2,3       |
| Max. toevoerhoeveelheid geperst hout                                                       | kg/h                    | 1,9       |
| Massa [m]                                                                                  | kg                      | 180       |
| Maximale belasting door een schoorsteen die het apparaat kan dragen [ $m_{chim}$ ]         | kg                      | 50        |
| Einde van de testcyclus                                                                    | CO <sub>2</sub> / Massa | Massa     |
| Basis-sintelmassa                                                                          | %/g                     | < 100     |
| Gewicht warmte-opslagstenen                                                                |                         |           |
| ↑                                                                                          | kg                      | 40        |
| →                                                                                          | kg                      | 51        |

## Apparaten met S-Thermatik NEO basic (optioneel)

|                                                      |    |     |
|------------------------------------------------------|----|-----|
| Verbruik van elektrische hulpenergie                 |    |     |
| Bij nominaal verwarmingsvermogen [ $e_{l,max}$ ]     | W  | 4,0 |
| Bij minimaal verwarmingsvermogen [ $e_{l,min}$ ]     | W  | 4,0 |
| In stand-by [ $e_{l,sb}$ ]                           | W  | 3,0 |
| Voedingsspanning [E]                                 | V  | 24  |
| Frequentie [f]                                       | Hz | 0   |
| Maximaal opgenomen elektrisch vermogen [ $W_{max}$ ] | W  | 5,0 |

## Afmetingen

| mm                                                                                                      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Minimale afstanden                                                                                      |      |
| Van de achterkant tot brandbare materialen [ $d_R$ ]                                                    | 100  |
| Van de zijkanten tot brandbare materialen [ $d_S$ ]                                                     | 100  |
| Van de bovenkant tot brandbare materialen in het plafond [ $d_C$ ]                                      | 750  |
| van de voorruit tot brandbare materialen [ $d_P$ ]                                                      | 800  |
| Van de voorzijde tot brandbare materialen in het stralingsgebied onder de voorzijde [ $d_F$ ]           | 1500 |
| Van de voorzijde tot brandbare materialen in het zijdelingse stralingsgebied aan de voorzijde [ $d_L$ ] | 0    |
| onder de vloer (zonder voeten) tot brandbare materialen [ $d_B$ ]                                       | 0    |
| op onbrandbare materialen [ $d_{non}$ ]                                                                 | 50   |
| Beschermende isolatie volgens specificatie fabrikant [s]                                                | –    |
| Diameter van de rookgasaansluiting [ $d_{out}$ ]                                                        | 150  |

## Symbolen

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Lees en volg de instructies                                                |  |
| Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen<br>➔ “3. Brandstoffen” (pagina 15). |  |

De brandbeveiligingstekening moet in acht worden genomen.  
➔ “10.5 Brandbeveiligingstekening” (pagina 50).

📄 Voor meer informatie en uitvoeringen met optionele leveringsomvang moet het aparte document “Technische tekening” in acht worden genomen.



## 2.10 Typeplaatje

Gegevens van het model (bv. type, keuringsnummer, bouwjaar) staan op het typeplaatje. Het typeplaatje is op het apparaat bevestigd en op de garantietaal afgebeeld.

➔ Afbeelding 2.7 / 2 (pagina 8).

Garantietaal


Het typeplaatje is nodig voor de regelmatige controle van het apparaat (bv. in Duitsland door de schoorsteenveger).

## 2.11 Nominaal verwarmingsvermogen

Het nominale verwarmingsvermogen van het apparaat wordt getest in de vastgelegde "NWL-stand" van de verbrandingsluchtschuif.

Om de NWL-stand in te stellen moet de verbrandingsluchtschuif eerst helemaal naar links worden geschoven om de luchttoevoer af te sluiten. Vervolgens wordt de verbrandingsluchtschuif 9 mm naar rechts verschoven.

### 2.11 / 1

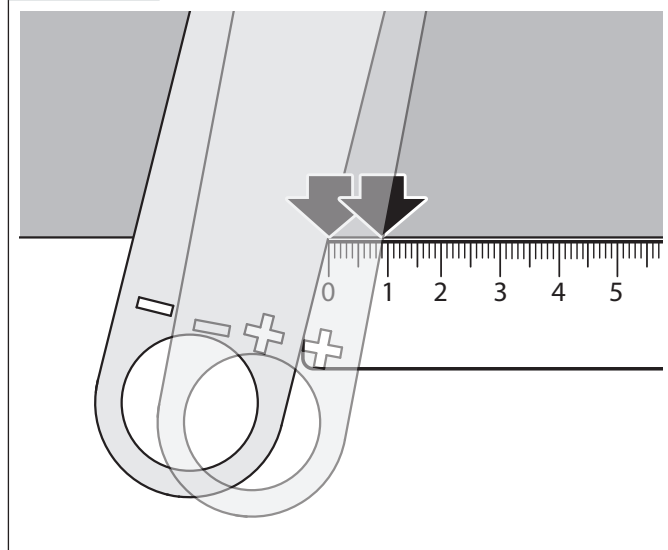


Met een liniaal die vlak op de buitenrand van de behuizing is aangebracht, kan de NWL-positie van het apparaat worden bepaald.

Het nominale verwarmingsvermogen kan alleen worden bereikt door de NWL-stand onder testbankomstandigheden af te stellen. Bij verwarming is de specificatie een benaderingswaarde. De ideale positie van de verbrandingsluchtschuif hangt af van de betreffende situatie en wordt door vele factoren beïnvloed.

➔ "5.2.3 Het stoken regelen" (pagina 37).

## 2.12 Afmetingen

### 2.12 / 1

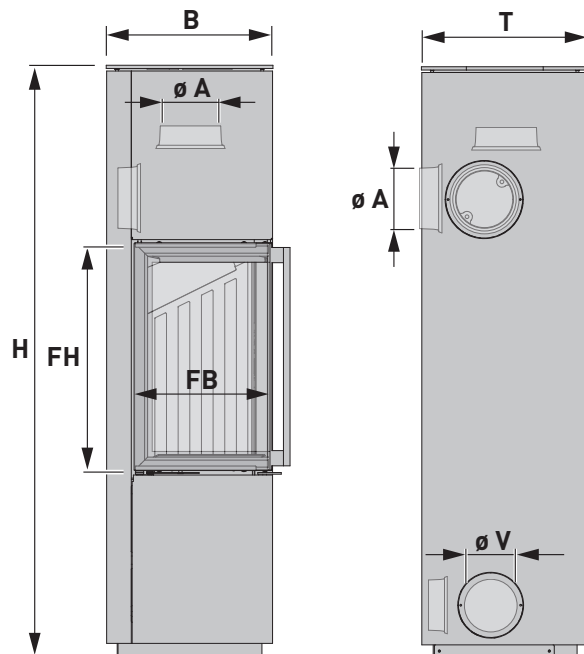

| Afmetingen (mm) | Piko S | Piko S steel | Piko L | Cubo S | Cubo L | Cubo L style |
|-----------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------------|
| H               | 1156   | 1160         | 1436   | 1156   | 1436   | 1466         |
| B               | 406    | 406          | 406    | 406    | 406    | 406          |
| T               | 406    | 406          | 406    | 406    | 406    | 406          |
| FH              | 572    | 572          | 572    | 572    | 572    | 572          |
| FB              | 335    | 335          | 335    | 335    | 335    | 335          |
| Ø A             | 150    | 150          | 150    | 150    | 150    | 150          |
| Ø V             | 100    | 100          | 100    | 100    | 100    | 100          |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| H   | Hoogte totaal                         |
| B   | Breedte                               |
| T   | Diepte                                |
| FH  | Hoogte van de verbrandingskamerdeur   |
| FB  | Breedte van de verbrandingskamerdeur  |
| Ø A | Diameter rookgas aansluiting          |
| Ø V | Diameter verbrandingsluchtaansluiting |

### 3. Brandstoffen

#### 3.1 Informatie over brandstoffen

Hout bestaat hoofdzakelijk uit cellulose, lignine, harsen, vetten en oliën. Hout verbrandt niet direct. De bestanddelen van hout worden bij verschillende temperaturen gasvormig en verbranden wanneer er voldoende zuurstof aanwezig is.

Het gebruik van brandstoffen met een restvochtgehalte > 20% leidt tot prestatieverlies en hogere emissies.

Een goede, snelle verbranding en een goede ontgassing zijn essentieel voor een goede werking van het apparaat. Schors voorkomt dat er vocht ontsnapt. Ontgassing is alleen gegarandeerd bij de "gewonde" delen van het hout, waardoor splijten van het hout noodzakelijk is.

Als de temperaturen die nodig zijn voor ontgassing en schone verbranding niet worden bereikt, wordt de verbranding verstoord. De onverbrande stoffen belasten het milieu en zetten zich in het kachelsysteem af als aanslag (bv. roet, teer). De afzettingen zorgen ervoor dat het kachelsysteem extra gereinigd moet worden en kunnen tot schade aan het kachelsysteem leiden.


Loofhout is bijzonder geschikt als brandhout. Het brandt langzaam met een rustige vlam en vormt een langdurige gloed.

Naaldhout is rijk aan hars, brandt sneller en veroorzaakt eerder vonken.

💡 Als optimale brandstof raden wij beukenhout aan.

§ Volgens DIN EN 16510 is voor een brandduur van 40 min voor tijdelijke kachels een brandstofhoeveelheid van 1,4 - 1,6 kg hout nodig (afhankelijk van het model)

3.1 / 1

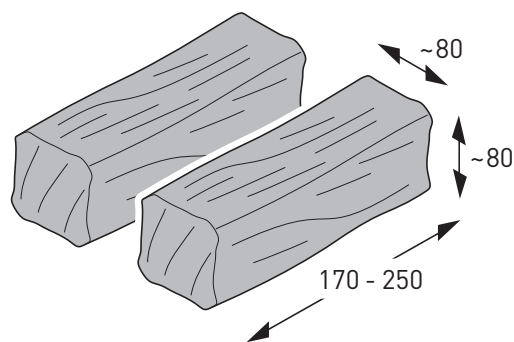

1,4 kg hout komt overeen met twee gemiddelde houtblokken (lengte 170 – 250 mm, breedte / hoogte ca. 80 mm).

1 kg beukenhout genereert een vermogen van ca. 4 kW.  
Geperst hout heeft een ca. 20 % hogere afgifte van vermogen.

## 3.2 Toegestane brandstoffen

Alleen de volgende brandstoffen zijn toegestaan voor het gebruik:

- Natuurlijk, aan de lucht gedroogd kloofhout (restvochtigheid max. 20 %).
- Geperst hout
  - § Geperst hout volgens DIN EN ISO 17225-3.

Niet toegestaan:

- Chemisch behandeld hout
- Geverfd of gelakt hout
- Met kunststof gecoat hout
- Vochtig hout (restvocht meer dan 20%)
- Spaanplaat
- Hout van europallets
- Houtsnippers
- Schorsafval
- Pellets
- Steenkool
- Cokes
- Huishoudelijk afval
- Kunststoffen
- Oud papier
- Brandbare vloeistoffen

- § Het verbranden van verboden brandstoffen is in veel landen strafbaar, bv.:
- In Duitsland als overtreding van de Federale Wet Luchtqualiteit (BImSchG).
  - In Zwitserland als overtreding van de verordening inzake de bestrijding van luchtverontreiniging (LRV).

## 3.3 Toegestane aanmaakmiddelen

Geschikt voor het aanmaken zijn:

- Aanmaakblokjes
- Aanmaakkussens
- Aanmaakwol
- Aanmaakhout

Andere middelen zijn niet toegestaan voor het aanmaken.

Nooit gebruiken:

- Brandbare vloeistoffen en brandversnellers (bv. spiritus of petroleum) – er bestaat ontploffingsgevaar!
- Papier – verbrandt snel en veroorzaakt asregen!

## 3.4 Opslag van de brandstoffen

Opslag buiten gebouwen:

- Indien mogelijk aan de zonzijde van een gebouw.
- Opslagplaats geventileerd en beschermd tegen neerslag.
- Kloofhout los tegen een wand gestapeld en aan ten minste één kant ondersteund.
- Tussen de houtstapels bevindt zich een spleet, zodat de doorstromende lucht het vocht dat aan het oppervlak van het hout ontsnapt, kan afvoeren.

Opslag binnen gebouwen:

- In een droge en goed geventileerde ruimte.

Opslag van vers gehakt (groen) hout in folie of gesloten ruimten zonder voldoende luchtverversing verhindert het drogen en leidt tot rotten en schimmelen van het hout.

Opslagduur:

- Ten minste één jaar voor zachthout (bv. naaldhout, populier).
- Ten minste twee jaar voor hardhout (bv. beuk, eik).

🔔 Wij bevelen een droogtijd van 2 – 3 jaar aan.

## 3.5 Grootte van de brandstoffen

- Kleine houtblokken (breedte / hoogte ca. 60 mm) voor snelle verbranding en hoog rendement gedurende korte tijd.
- Grote houtblokken (breedte / hoogte ca. 100 mm) voor een langzame, gelijkmatige verbranding.

Optimale grootte van de houtblokken:

- Lengte, optimaal ca. 180 mm.
- Lengte, maximaal 250 mm.
- Breedte / hoogte ca. 80 mm.

## 4. Montage

### 4.1 Veiligheidsaanwijzingen voor de montage

#### **WAARSCHUWING!**

#### **Gevaar door het niet in acht nemen van de montage-instructies!**

Fouten bij de montage van het apparaat kunnen tot ernstig letsel leiden. Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor de veilige montage van het apparaat.

- ▶ Lees dit hoofdstuk vóór de montage zorgvuldig door.
- ▶ Volg de veiligheidsaanwijzingen op.
- ▶ Voer de montage uit zoals beschreven.

Montage alleen door gekwalificeerd vakpersoneel.  
Elektrotechnische werkzaamheden alleen door gekwalificeerde elektriciens.

⇒ "1.2.3 Vakpersoneel" (pagina 4).

De exploitant is verantwoordelijk voor het voldoen aan de vereisten voor de opstellocatie.

⇒ "1.2.2 Exploitant" (pagina 4).

Om gevaren te voorkomen, moeten de volgende voorschriften strikt worden nageleefd:

- Geen brandbare materialen of vloeistoffen op of in de buurt van het apparaat bewaren of neerleggen.
- Geen brandbare voorwerpen (bv. meubels, tapijten) voor de opening van de verbrandingskamer plaatsen.
- Het apparaat moet voor de installatie onbeschadigd en in perfecte staat zijn.
- Voordat het toestel kan worden geïnstalleerd, moet worden voldaan aan de voorwaarden voor de montage en de vereisten voor de opstellocatie, in het bijzonder moeten de wettelijke eisen voor haarden in acht worden genomen.

### 4.2 Voorwaarden voor de montage

Het kachelsysteem moet worden gemonteerd en gebruikt in overeenstemming met de geldende lokale, nationale en Europese. Vóór de montage moeten de volgende documenten en/of voorschriften in acht worden genomen:

- Technische documenten van het product.
- Plaatselijke voorschriften van de brandweer.
- Bouwrechtelijke voorschriften.
- Bouw- en stookverordening.
- Plaatselijke bouwvoorschriften betreffende de installatievoorwaarden (bv. stookverordening).

Voor Duitsland gelden bijvoorbeeld:

- § Huishoudelijke haarden voor vaste brandstoffen volgens DIN EN 16510.
  - § Verordening (EU) 2015/1185 inzake ecologisch ontwerp.
  - § Schoorsteen en rookgasaansluiting volgens DIN 18160.
  - § Schoorsteenontwerp volgens DIN EN 13384-1, DIN EN 13384-2.
  - § BImSchV Tweede verordening inzake de uitvoering van de Duitse wet op de luchtkwaliteit.
  - § TROL Brancheregels voor de aanleg van kachels en luchtverwarmingsinstallaties (ZVSHK).
- ✓ De algemene goedkeuring van de bouwinspectie is beschikbaar of is aangevraagd door de fabrikant.

### 4.3 Vereisten aan de opstellocatie


#### 4.3.1 Opstelruimte

- De opstelruimte moet geschikt zijn voor een veilig gebruik.
- De opstelruimte moet droog en vorstvrij zijn.
- Het apparaat moet worden beschermd tegen vorst en weersinvloeden.
- Het opsteloppervlak moet voldoende draagvermogen hebben, rekening houdend met het gewicht van het apparaat.  
➔ "2.9 Technische gegevens" (pagina 10).  
Als een bestaande constructie niet aan deze voorwaarde voldoet, moeten passende maatregelen worden genomen om hieraan te voldoen (bijv. installatie van een plaat voor lastverdeling en het gebruik van stempels op de dekvloer).
- Het opsteloppervlak moet vlak en horizontaal zijn.
- Een brandbare vloer vóór de deur van de verbrandingskamer moet worden beschermd door een vonkbeschermingsplaat.
- Een voldoende toevoer van verse lucht moet worden gewaarborgd door middel van een ventilatieopening in de buitenlucht (doorsnede ten minste 150 cm<sup>2</sup>) of door middel van een verbrandingsluchtverbinding met andere ruimten.
- Bij gelijktijdig gebruik met lucht afzuigende apparaten (bv. afzuigkap, heteluchtverwarming, ventilatie- of luchtverversingssystemen) moet een veiligheidsvoorziening worden geïnstalleerd of een RLU-gecertificeerd en passend aangesloten apparaat worden geïnstalleerd.  
De veiligheidsvoorziening moet de toegestane onderdruk in de opstelruimte (afwijking max. 8 Pa ten opzichte van de buitenlucht) controleren en voorkomen dat gassen de kamer binnendringen. De veiligheidsvoorziening moet de toegestane onderdruk in de opstelruimte controleren en voorkomen dat gassen de kamer binnendringen. De afwijking van de buitenlucht mag niet groter zijn dan 15 Pa in overeenstemming met DIN EN 16510. Er moet een goedkeuring van de bouwinspectie voor de veiligheidsvoorziening beschikbaar zijn.


💡 Wij raden aan het apparaat op een niet-brandbare ondergrond te plaatsen (bv. glasplaat, staalplaat of keramische tegels).

## 4.3.2 Installatiematen

### 4.3.2 / 1

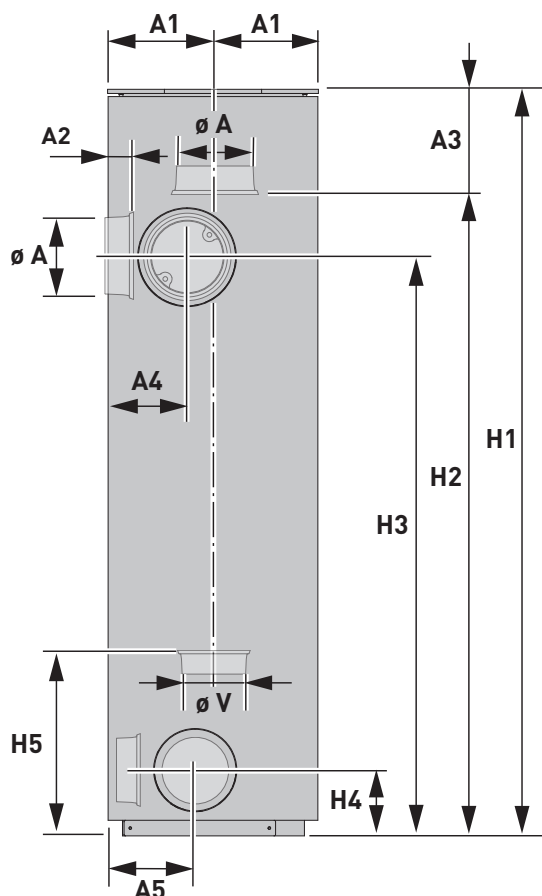

### 4.3.2 / 2

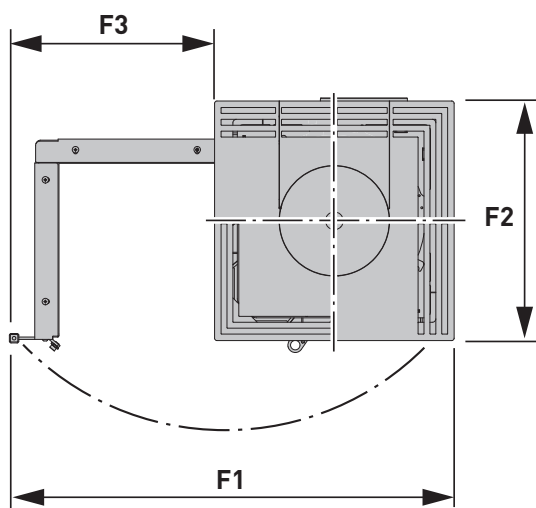

| Afmetingen (mm) | Piko S | Piko S steel | Piko L | Cubo S | Cubo L | Cubo L style |
|-----------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------------|
| H1              | 1156   | 1160         | 1436   | 1156   | 1436   | 1466         |
| H2              | 1075   | 1077         | 1215   | 1075   | 1215   | 1245         |
| H3              | 973    | 980          | 1113   | 973    | 1113   | 1144         |
| H4              | 126    | 134          | 126    | 126    | 126    | 156          |
| H5              | 34     | 36           | 184    | 34     | 184    | 214          |
| A1              | 203    | 203          | 203    | 203    | 203    | 203          |
| A2              | 46     | 50           | 49     | 49     | 55     | 55           |
| A3              | 81     | 81           | 221    | 81     | 221    | 221          |
| A4              | 152    | 153          | 152    | 152    | 152    | 152          |
| A5              | 168    | 168          | 168    | 168    | 168    | 168          |
| ø A             | 150    | 150          | 150    | 150    | 150    | 150          |
| ø V             | 100    | 100          | 100    | 100    | 100    | 100          |
| F1              | 753    | 738          | 753    | 753    | 753    | 758          |
| F2              | 406    | 406          | 406    | 406    | 406    | 406          |
| F3              | 348    | 333          | 348    | 347    | 347    | 352          |

- H1 Totale hoogte
- H2 Hoogte rookgasaansluiting boven
- H3 Hoogte rookgasaansluiting achter
- H4 Hoogte aansluiting voor verbrandingsluchtoevoer achter
- H5 Hoogte aansluiting voor verbrandingsluchtoevoer onder
- A1 Afstand midden van de rookgasaansluiting boven / Afstand midden van de aansluiting voor verbrandingsluchtoevoer onder
- A3 Afstand rookgasaansluiting achter
- A2 Afstand rookgasaansluiting boven
- A4 Afstand middelpunt rookgasaansluiting achter
- A5 Afstand middelpunt verbrandingsluchtaansluiting achter
- A3 Afstand rookgasaansluiting achter
- A4 Afstand aansluiting voor verbrandingsluchtoevoer achter
- ø A Diameter rookgasaansluiting
- ø V Diameter verbrandingsluchtaansluiting
- F1 Totale breedte bij geopende verbrandingskamerdeur
- F2 Totale diepte bij geopende verbrandingskamerdeur
- F3 Extra benodigde ruimte bij opening van de verbrandingskamerdeur

Afmetingen van het apparaat:

➡ "2.12 Afmetingen" (pagina 14).

### 4.3.3 Veiligheidsafstanden

#### ⚠ WAARSCHUWING!

#### Brandgevaar door het niet in acht nemen van de veiligheidsafstanden!

Tijdens de werking van het apparaat ontstaan zeer hoge temperaturen. Bij het openen van de deur van de verbrandingskamer kan er rook ontstaan en kunnen er vonken rondvliegen. Gevoelige onderdelen in de nabijheid van het apparaat kunnen worden beschadigd, vervormd raken, smelten of in brand vliegen.

- ▶ Zorg ervoor dat de veiligheidsafstanden te allen tijde in acht worden genomen.
- ▶ Zorg ervoor dat brandbare voorwerpen en materialen (bv. meubilair, textiel) zich op voldoende afstand van het apparaat bevinden.

#### ⚠ WAARSCHUWING!

#### Brandgevaar door glazen oppervlakken!


Wanneer het apparaat in werking is, kan warmtestraling van glazen oppervlakken (bijv. glazen, flessen, vazen) versterkt worden en brandbare voorwerpen in de buurt van het apparaat ontsteken.

- ▶ Zorg ervoor dat er zich geen glazen voorwerpen in het stralingsgebied van het apparaat bevinden.
- ▶ Zorg ervoor dat brandbare voorwerpen en materialen (bijv. meubilair, textiel) zich op voldoende afstand van het apparaat bevinden.

De brandbeveiligingstekening moet in acht worden genomen.

➔ "10.5 Brandbeveiligingstekening" (pagina 50).

### 4.3.3 / 1

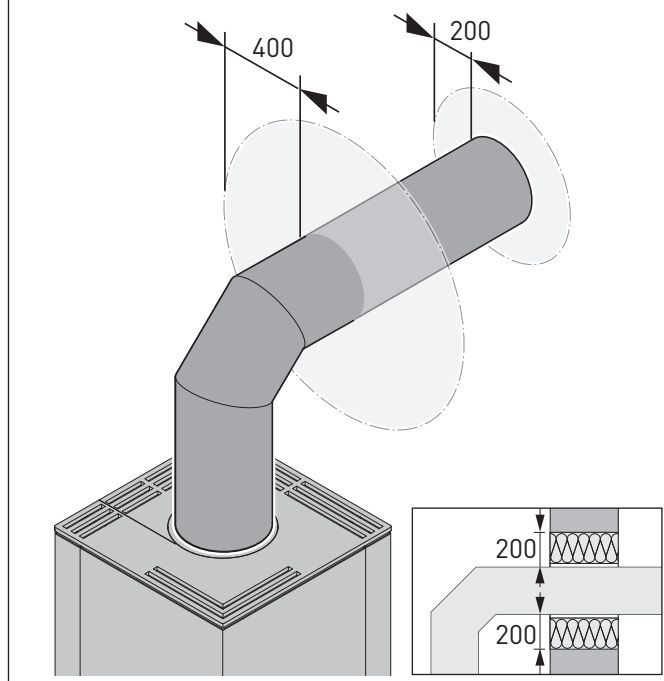

- Cirkel rond de aansluitopening naar de schoorsteen: 200 mm.
- Afstand van het aansluitkanaal naar wand- of plafondoppervlakken: 400 mm.

Als de aansluitleiding door plafonds of brandbare wanden wordt geleid, moet geschikt bouw materiaal worden aangebracht:


- Niet brandbaar.
- Laag warmtegeleidingsvermogen.
- 200 mm rond de verbindingsleiding.
- Met bouwkundig bruikbaarheidscertificaat.

💡 Complete systemen voor wand- en plafonddoorvoer, met bouwkundig bruikbaarheidscertificaat, zijn in de handel verkrijgbaar.



## Minimumafstand tot plafond

### 4.3.3 / 2

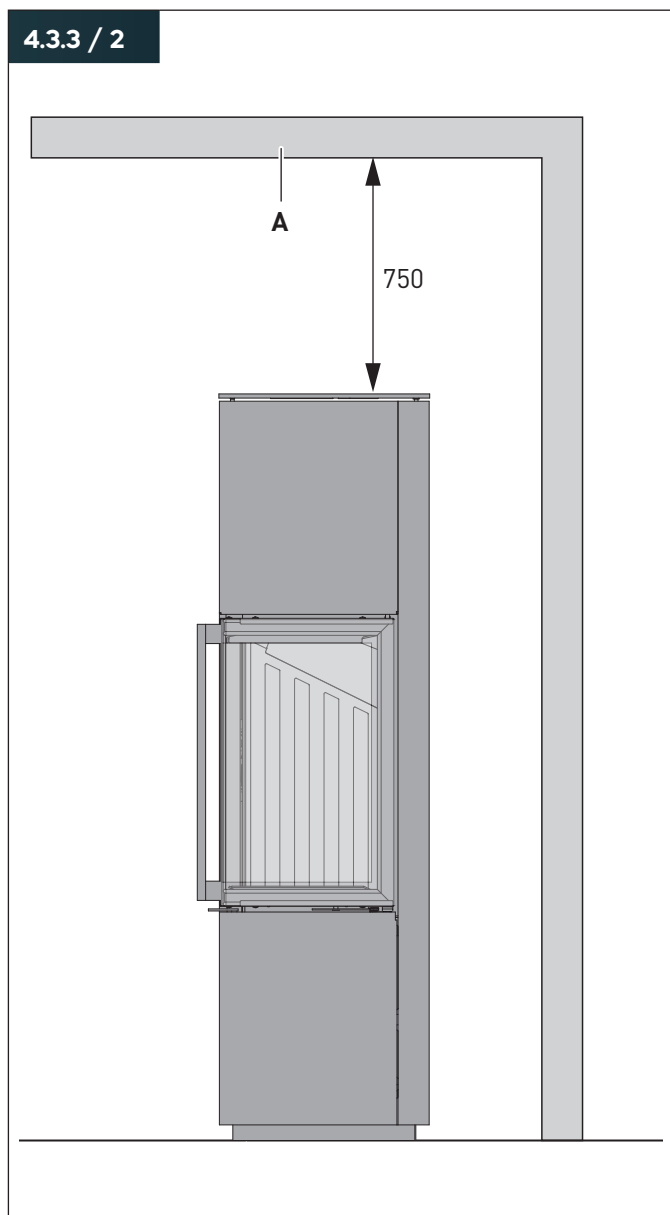


A Plafond

## Opstelling op de te beschermen vloeren

De te beschermen vloeren zijn brandbaar of door hun constructie en materiaalsoort ongeschikt om permanent te worden blootgesteld aan temperaturen van boven de 85 °C.

De te beschermen vloeren vóór de opening van de verbrandingskamer moeten worden bedekt met een vloerbedekking (bijvoorbeeld een bekledingsplaat) van onbrandbaar materiaal. De vloerbedekking van onbrandbaar materiaal beschermt tegen rondvliegende vonken en vallende sintels.

### 4.3.3 / 3

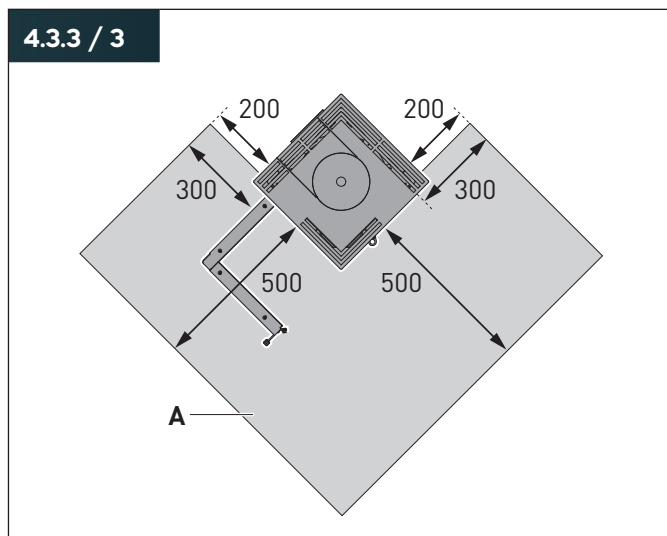

A Vloerplaat

- Voor de verbrandingskamer:  
Ten minste 500 mm.
- Zijdelings naast de verbrandingskameropening:  
Ten minste 300 mm (200 mm vanaf buitenzijde van apparaat).

In het kader van brandbeveiliging kan naast de vloerplaat (A) ook thermische isolatie van het te beveiligen gebied noodzakelijk zijn.

- Afstand op de grond voor de voorruit [ $d_F$ ]
  - Afstand op de vloer voor de zijruiten [ $d_{FS}$ ]
- ➔ "2.9 Technische gegevens" (pagina 10).


De brandbeveiligingstekening moet in acht worden genomen.

- ➔ "10.5 Brandbeveiligingstekening" (pagina 50).


## Installatie aan te beschermen wanden

De te beschermen wanden zijn brandbaar of door hun constructie en materiaalsoort ongeschikt om permanent te worden blootgesteld aan temperaturen van boven de 85 °C.


### 4.3.3 / 4

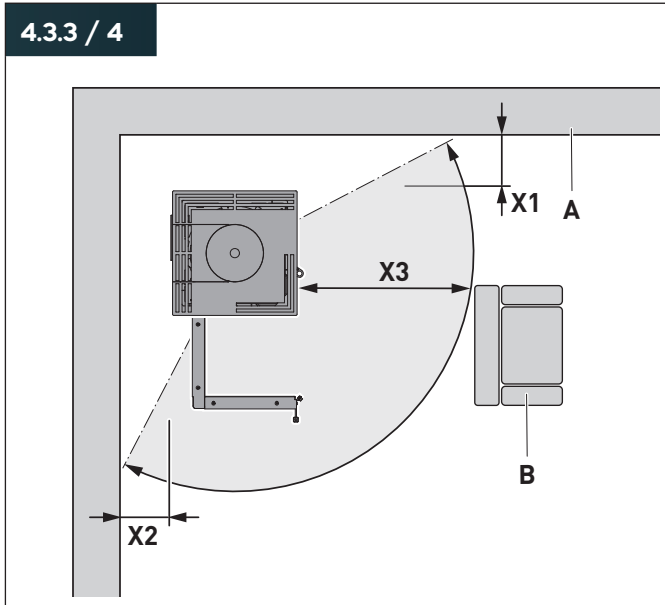

### 4.3.3 / 5

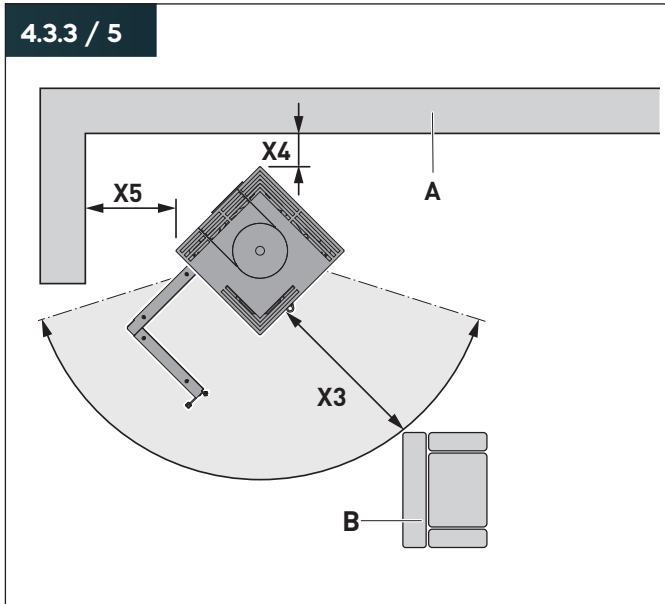

### 4.3.3 / 6

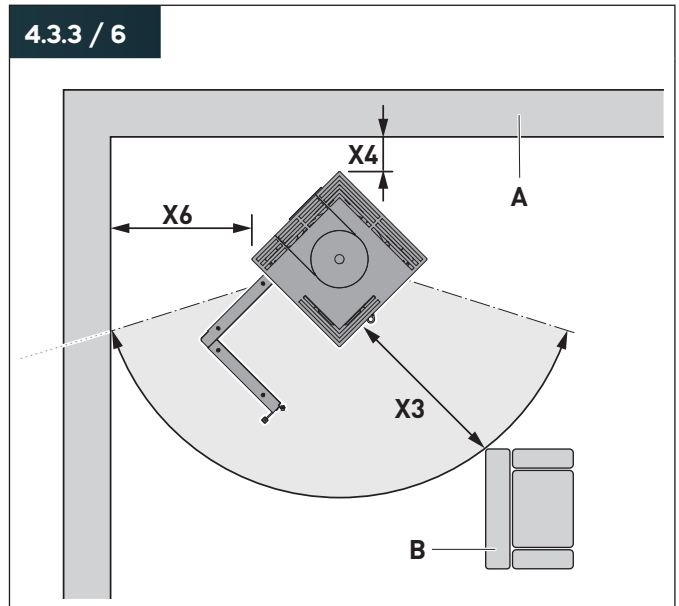

- A Wand
- B Brandbaar voorwerp (bv. fauteuil)
- X1 Afstand tussen apparaat en wand bij hoekopstelling
- X2 Afstand tussen apparaat tot zijkant bij hoekopstelling
- X3 Stralingsbereik – Minimumafstand tot brandbare voorwerpen en materialen
- X4 Afstand tussen apparaat en wand bij wandopstelling
- X5 Afstand apparaat tot zijkant bij wandopstelling – korte wand buiten de stralingsbereikhoek
- X6 Afstand apparaat tot zijkant bij wandopstelling – doorlopende wand binnen de stralingsbereikhoek


| Afmetingen (mm) | Piko S | Piko S steel | Piko L | Cubo S | Cubo L | Cubo L style |
|-----------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------------|
| X1              | 270    | 270          | 270    | 245    | 245    | 245          |
| X2              | 270    | 270          | 270    | 245    | 245    | 245          |
| X3              | 800    | 800          | 800    | 800    | 800    | 800          |
| X4              | 100    | 100          | 100    | 100    | 100    | 100          |
| X5              | 100    | 100          | 100    | 100    | 100    | 100          |
| X6              | 695    | 688          | 695    | 707    | 707    | 707          |

# Montage


## Installatie aan niet te beschermen wanden

Niet te beschermen wanden zijn onbrandbaar en door hun constructie en materiaalsoort geschikt voor permanente blootstelling aan temperaturen van boven de 85 °C.

### 4.3.3 / 7

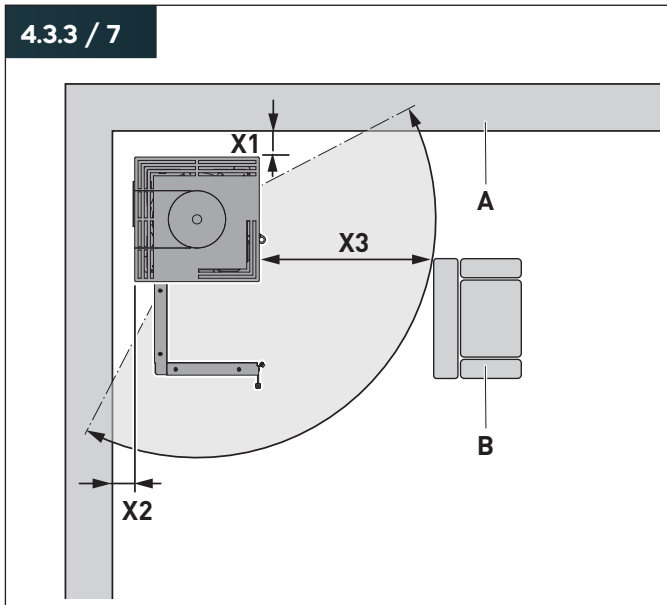

### 4.3.3 / 8

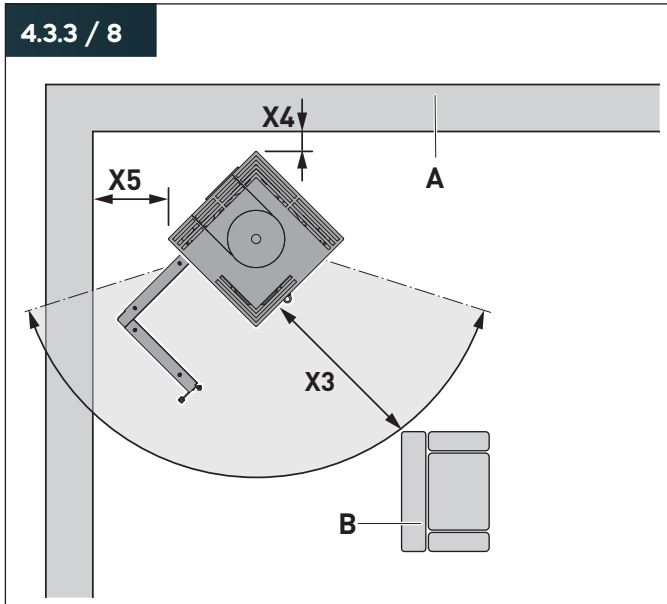

- A Wand
- B Brandbaar voorwerp (bv. fauteuil)
- X1 Afstand tussen apparaat en wand bij hoekopstelling
- X2 Afstand tussen apparaat tot zijkant bij hoekopstelling
- X3 Stralingsbereik – Minimumafstand tot brandbare voorwerpen en materialen
- X4 Afstand tussen apparaat en wand bij wandopstelling
- X5 Afstand apparaat tot zijkant bij wandopstelling

| Afmetingen (mm) | Piko S | Piko S steel | Piko L | Cubo S | Cubo L | Cubo L style |
|-----------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------------|
| X1              | 50     | 50           | 50     | 50     | 50     | 50           |
| X2              | 50     | 50           | 50     | 50     | 50     | 50           |
| X3              | 800    | 800          | 800    | 800    | 800    | 800          |
| X4              | 50     | 50           | 50     | 50     | 50     | 50           |
| X5              | 216    | 221          | 216    | 223    | 223    | 223          |

#### 4.3.4 Rookgasafvoer

Voor de rookgasafvoer is ter plaatse een schoorsteen nodig die aan de volgende eisen voldoet:

- De rookgassen moeten via een schoorsteen worden afgevoerd.
- De schoorsteen moet de rookgassen altijd via het dak afvoeren.
- De afmetingen van de rookgasafvoer en de schoorsteen moeten afzonderlijk worden berekend.
- De schoorsteen heeft een hoogte van ten minste 4 m, te rekenen vanaf de rookgasinlaat.
- Aansluitingen en verbindingen met de schoorsteen uitsluitend met goedgekeurde leidingsystemen. De verbindingleiding moet te allen tijde gereinigd kunnen worden. Er moet voor corresponderende reinigungsopeningen worden gezorgd.
- Leg de leidingsystemen zo kort mogelijk en met helling (helling van het horizontale gedeelte min. 50 mm per meter).
- Het rookgassysteem (leidingsystemen en schoorsteen) moet zijn afgestemd op de rookgastemperatuur van het apparaat.  
➡ "2.9 Technische gegevens" (pagina 10).
- Het rookgassysteem (pijpen en schoorsteen) moet ten minste voldoen aan de eisen van temperatuurklasse T400 roetbrandbestendig.
- De vereiste opvoerdruk moet worden nageleefd. Bij hogere opvoerdruk nemen het vermogen en de emissies toe, waardoor het kachelsysteem zwaarder wordt belast en kan worden beschadigd. Bij een lagere opvoerdruk neemt het vermogen af, de emissie neemt toe en het verbrandingsgedrag wordt nadelig beïnvloed. Zwarte verkleuringen op ruiten en chamotte kunnen het gevolg zijn. De optimale toevoerdruk is 12 – 18 Pa (gemeten in de nabijheid van de rookgas aansluiting).
- Alle brandbare en temperatuurgevoelige bouwmaterialen rond de aansluitopening naar de schoorsteen – op en in de wand – moeten worden verwijderd.
- De plaatselijke wetten en verordeningen worden nageleefd.  
§ Bv. in Duitsland volgens de bouwvoorschriften.
- De rookgasafvoer voldoet aan de plaatselijke voorschriften.  
§ Bv. in Duitsland volgens DIN 18160.
- De schoorsteen moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd voor gebruik (in Duitsland bv. door de regionale schoorsteenveger). Het gebruik moet zijn goedgekeurd.
- De schoorsteen dient regelmatig te worden gereinigd (in Duitsland bijvoorbeeld door regionale schoorsteenveegbedrijven) om roetvorming op de schoorsteenwanden te voorkomen.  
➡ "1.4 Schoorsteenbrand" (pagina 5).

Meetwaarden van het apparaat voor berekening van de schoorsteen:

- ➡ "2.9 Technische gegevens" (pagina 10).

Het verwarmingsvermogen van het apparaat wordt beïnvloed door de opvoerdruk van de schoorsteen. Eventuele schommelingen kunnen worden gecompenseerd door de installatie van een secundaire luchtvoorziening in het rookgassysteem.

Als een secundaire luchtvoorziening gewenst is:

- Neem contact op met de fabrikant of een gespecialiseerd bedrijf.

Afhankelijk van de bedrijfsmodus moet ook aan de volgende eisen worden voldaan.

#### Van kamerlucht onafhankelijke werking

- Piko S, Piko L, Cubo S, Cubo L, Cubo L style:  
Meervoudig gebruik van de schoorsteen is toegestaan. Alle andere apparaten die op de schoorsteen zijn aangesloten, moeten zijn goedgekeurd voor meervoudig gebruik.
- De verbrandingslucht wordt vanuit een andere ruimteluchtverbinding (bv. uit de kelder) of van buiten (bv. via een aansluiting aan buitenlucht) naar het apparaat geleid.
- De afmetingen van het verbrandingsluchtkanaal moeten voldoen aan de geldende voorschriften.
- ⚠ Voor langere kabellengtes of meerdere doorbuigingen raden we aan een kabel te gebruiken met een diameter van  $D = 150$  mm, die wordt verkleind tot  $D = 100$  mm stroomopwaarts van het apparaat. De berekening wordt uitgevoerd volgens TROL respectievelijk DIN EN 13384-1.
- Het verbrandingsluchtkanaal moet permanent dicht zijn aangesloten op de verbrandingsluchtaansluiting van het apparaat. De dichtheid moet worden gecontroleerd.
- ⚠ We raden aan leidingwerk te gebruiken dat is goedgekeurd voor het RLU-systeem en een bijbehorende goedkeuring heeft.
- Aluminium flexkabels moeten worden beschermd tegen mechanische spanning.
- Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden in ruimtes waar ventilatiesystemen een onderdruk creëren van meer dan 15 Pa ten opzichte van de buitenlucht.
- Het verbrandingsluchtkanaal moet voorzien zijn van een afsluiter die aan de volgende eisen voldoet:
  - De afsluiter sluit niet automatisch.
  - De stand van de afsluiter is te allen tijde zichtbaar (bv. aan de stand van de bedieningshendel).
  - Processen en werkzaamheden aan het apparaat worden niet belemmerd door de afsluiter.
- Om condensvorming te voorkomen moet het verbrandingsluchtkanaal zodanig worden geïsoleerd en gelegd dat er geen water of andere stoffen in het apparaat kunnen komen. Eventuele condensatie moet naar buiten kunnen wegvloeien.

## Van kamerlucht afhankelijke werking

- Meervoudig gebruik van de schoorsteen is toegestaan, aangezien het apparaat een zelfsluitende verbrandingskamerdeur heeft. Alle andere apparaten die op de schoorsteen zijn aangesloten, moeten zijn goedgekeurd voor meervoudig gebruik.
- Er moet rekening worden gehouden met de benodigde verbrandingslucht.
  - ➔ “2.9 Technische gegevens” (pagina 10).

## 4.4 Montage voorbereiden

- ▶ Maak uzelf vertrouwd met het apparaat en de bijbehorende documenten:
  - Montage- en gebruikshandleiding.
  - Accessoires en uitrusting.
  - Opstellocatie.
  - Rookgasafvoer.
  - Bedrijfsmodus (van kamerlucht onafhankelijk of van kamerlucht afhankelijk).
  - Indien beschikbaar, handleidingen van andere componenten (bv. warmtegenerator, verwarmingsregelaar).
- ▶ Verzamel het nodige materiaal en gereedschap:
  - Gereedschap op het gebied van kachel- en ventilatiebouw, haard- en tegelkachelbouw.
  - Industriële stofzuiger met asafscheider.
  - Zeskantsleutel SW 13 en SW 14.
  - Steeksleutel maat 26.
  - Inbussleutel 3 mm en 4 mm.
  - Werkhandschoenen.

Voor de installatie van het apparaat is bovendien het volgende materiaal verplicht:

- Rookgaskanalen.
- Verbrandingsluchtkanalen (bij werking onafhankelijk van kamerlucht).

Bijpassende sets rookkanaalbochten zijn verkrijgbaar bij de fabrikant.

➔ “10.1 Accessoires” (pagina 49).

- ▶ Houd de opstellocatie vrij van voorwerpen die tijdens de montage beschadigd of vernield kunnen worden.
- ▶ Zorg ervoor dat de rookgasafvoer voldoet aan de geldende voorschriften.
- ▶ Zorg ervoor dat de vereisten aan de schoorsteen in acht worden genomen.
- ▶ Voer een schoorsteenberekening uit.
- ▶ Controleer of de vereiste opvoerdruk wordt nageleefd.

## 4.5 Apparaat transporteren

### ⚠ WAARSCHUWING!

#### Gevaar voor letsel door zware lasten!

De grootte en het gewicht van het apparaat vereisen veel kracht bij het opstellen ervan. Als het apparaat verkeerd wordt opgetild of omvalt, is ernstig letsel mogelijk.

- ▶ Neem de transportmarkeringen op de verpakking in acht.
- ▶ Gebruik geschikte transportmiddelen (bv. hefwagen, steekwagen met spanband).
- ▶ Beveilig het apparaat tegen wegglijden, kantelen en vallen.
- ▶ Til het apparaat alleen op aan de daarvoor bestemde punten.
- ▶ Stel het apparaat met ten minste twee personen op.
- ▶ Zorg er bij het opstellen voor dat u veilig staat.
- ▶ Zorg ervoor dat er zich geen andere personen in het werkgebied bevinden.


### ⚠ LET OP!

#### Gevaar voor materiële schade door ondeskundig transport!

Ruwe behandeling kan schade veroorzaken aan gevoelige onderdelen aan de voorkant van het apparaat (bv. glas van de verbrandingskamerdeur). Een ondergrond van glas of keramiek kan breken als gevolg van trekken en kantelen van het apparaat.

- ▶ Gebruik geschikte transportmiddelen (bv. hefwagen, steekwagen met spanband).
- ▶ Plaats het transportmiddel alleen aan de gemarkeerde punten op de verpakking.
- ▶ Het apparaat mag alleen rechtop of licht achteroverleunend worden getransporteerd.
- ▶ Beweeg het apparaat aandachtig en voorzichtig.

4.5 / 1

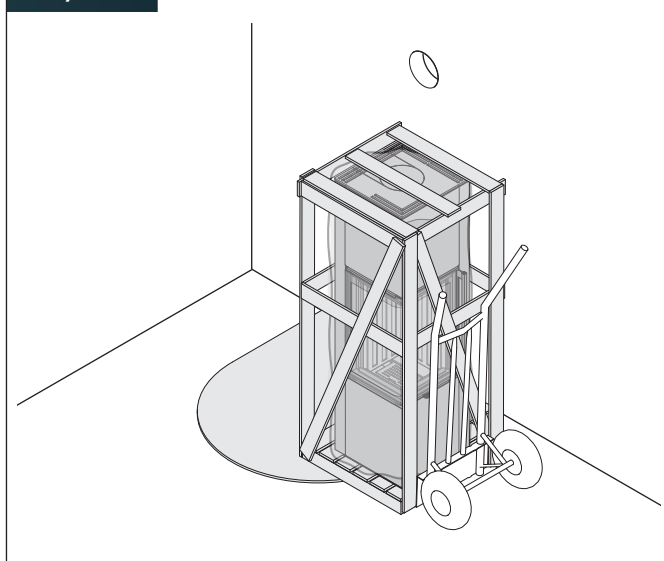

- ▶ Transporteer het apparaat naar de opstellocatie.

#### 4.6 Apparaat uitpakken

- Controleer de verpakking op beschadigingen.
- Verwijder de verpakking.
- Draai de schroeven van de transportbeveiliging op de pallet los.
- Til het apparaat van de pallet.
- Controleer of de leveringsomvang volledig en intact is.
  - ➔ "2.8 Leveringsomvang" (pagina 9).

In geval van schade of onvolledigheid:

- Neem contact op met de fabrikant.

Als de verpakking niet meer nodig is:

- Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze weg.
  - ➔ "9.1 Verpakking verwijderen" (pagina 48).

💡 De houten bekleding is geschikt als brandstof.

#### 4.7 Aansluiting voor verbrandingsluchttoevoer wijzigen


Modellen behalve Piko S steel:

In de regel wordt de verbrandingsluchtaansluiting in de fabriek aan de onderzijde van het apparaat aangebracht. Indien als zodanig besteld, is de verbrandingsluchtaansluiting reeds in de fabriek aan de achterzijde aangebracht.

Afhankelijk van de situatie op de plaats van opstelling kan het nodig zijn de positie naar de achterzijde te verplaatsen.


- Controleer de beoogde luchttoevoer.
- Wijzig indien nodig de aansluiting voor verbrandingsluchttoevoer zoals hieronder beschreven.

##### 4.7 / 1

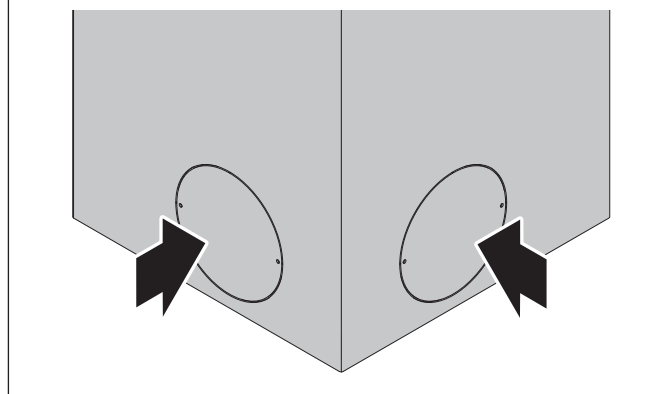


- Controleer de daarvoor bedoelde positie aan de achterzijde.

##### 4.7 / 2

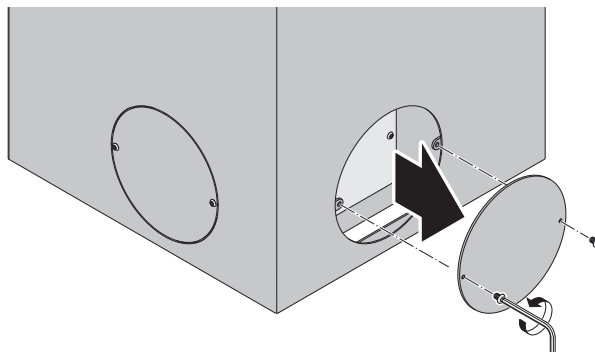


- Verwijder het bekledingsdeksel aan de achterzijde.

##### 4.7 / 3

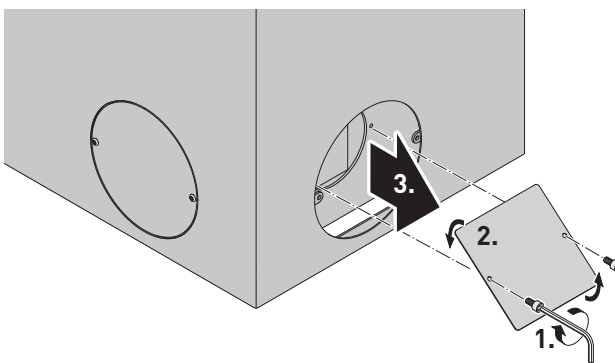


- Maak het deksel achter de bekleding los.
- Kantel het deksel.
- Trek het deksel uit het apparaat.

4.7 / 4

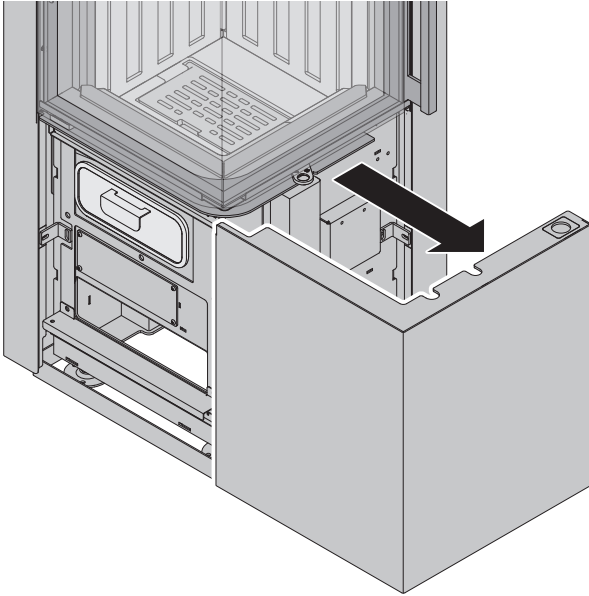


- Open de bekledingsdeur.

4.7 / 5

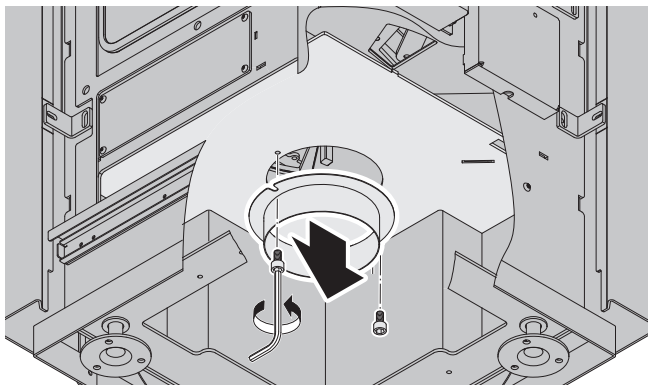


- Schroef de verbrandingsluchtaansluiting aan de onderkant van het apparaat los.

4.7 / 6

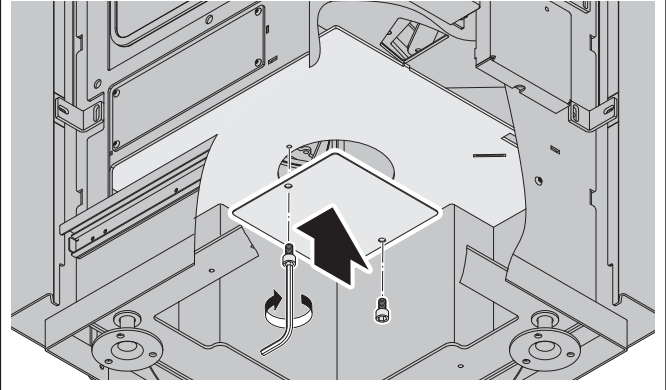

- Schroef het deksel aan de onderkant op het apparaat. Let er daarbij op dat de afdichtingen goed op hun plaats zitten.
- Sluit de bekledingsdeur.

4.7 / 7

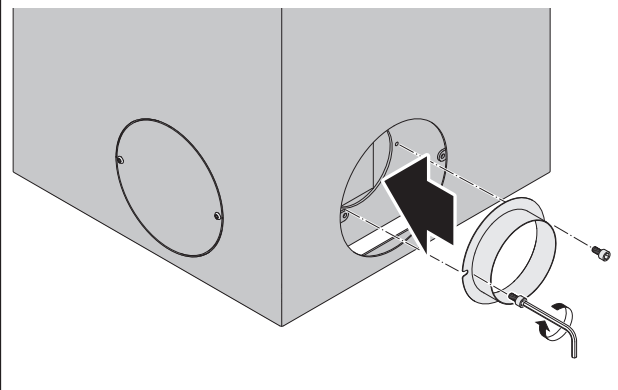

- Schroef de verbrandingsluchtaansluiting op de achterkant van het apparaat. Let er daarbij op dat de afdichtingen goed op hun plaats zitten.



#### 4.8 Rookgasaansluiting wijzigen (optioneel)

Modellen behalve Piko S steel:

De rookgasaansluiting is in de fabriek aan de bovenzijde van het apparaat aangebracht. Afhankelijk van de situatie op de plaats van opstelling kan het nodig zijn de positie naar de achterzijde te verplaatsen.

- Controleer de beoogde aansluiting op de rookgasafvoer.
- Wijzig indien nodig de rookgasaansluiting zoals hieronder beschreven.

Achter het bekledingsdeksel bevindt zich de hittewerende plaat.


#### ⚠ LET OP!

##### **Gevaar voor materiële schade door geopende of ontbrekende hittewerende plaat!**

Als bij rookgasaansluiting aan de bovenzijde de hittewerende plaat aan de achterzijde ontbreekt of de afdekkap van de hittewerende plaat niet is aangebracht, kan het apparaat door hoge temperaturen worden beschadigd.


- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt gebruikt zonder dat de hittewerende plaat intact is.
  - Zorg ervoor dat de afdekkap in perfecte staat is.
- Als de rookgasaansluiting weer van de zijkant naar de bovenkant wordt verplaatst:
- Vervang de oude hittewerende plaat door een nieuwe.

4.8 / 1

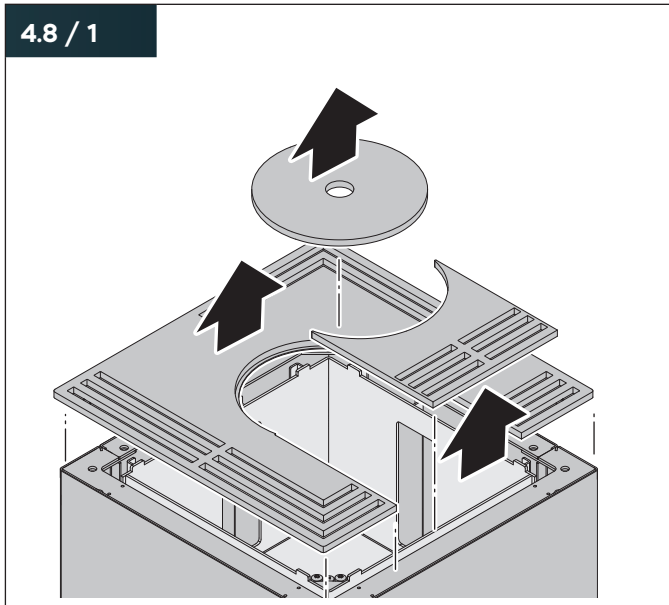


- Verwijder het deksel, de afdekplaat en de bovenplaat.

4.8 / 2

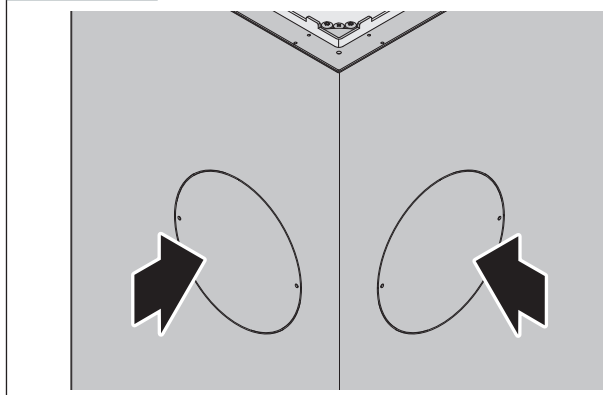


- Controleer de daarvoor bedoelde positie aan de achterzijde.

4.8 / 3

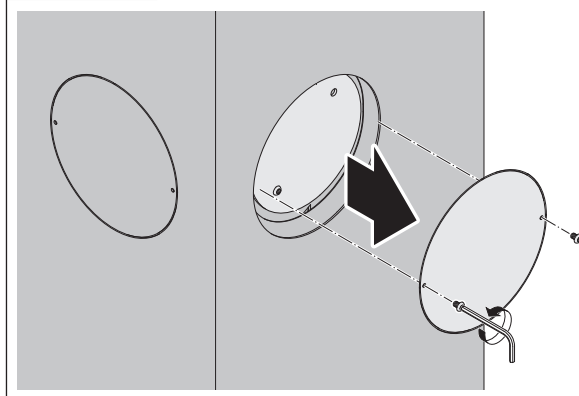


- Verwijder het bekledingsdeksel aan de achterzijde.

4.8 / 4

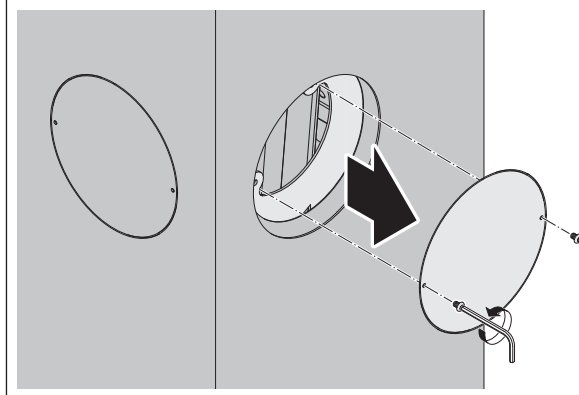


- Schroef het deksel aan de binnenzijde los.

4.8 / 5

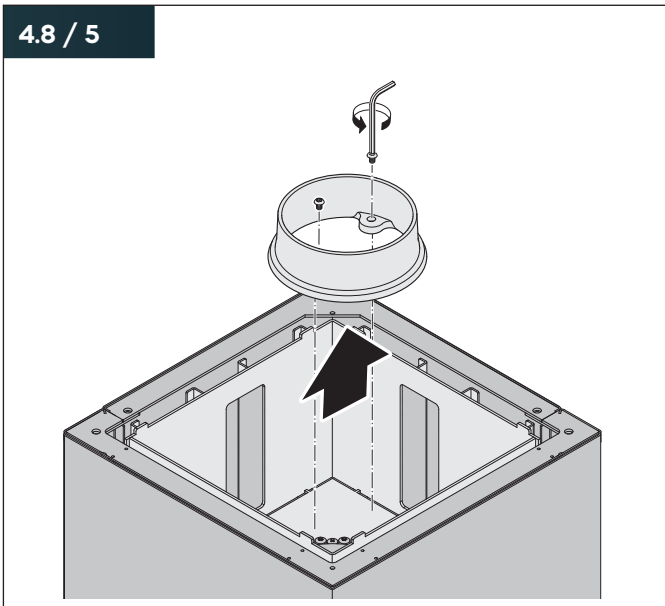


- Schroef de rookgasaansluiting aan de bovenkant van het apparaat los.

4.8 / 6

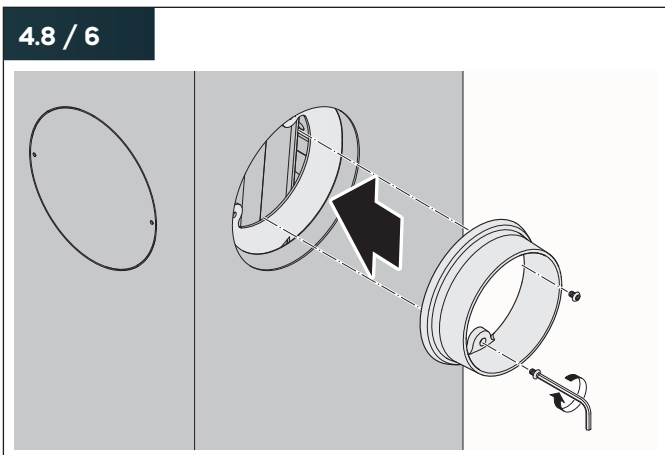

- Schroef de rookgasaansluiting op de achterkant van het apparaat. Let er daarbij op dat de afdichtingen goed op hun plaats zitten.

4.8 / 7

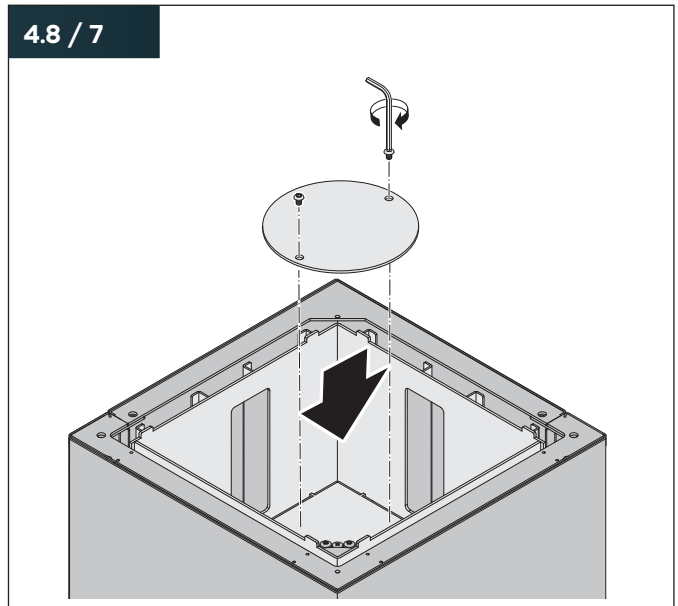


- Schroef het deksel van de achterzijde aan de bovenzijde op de rookgasaansluiting. Let er daarbij op dat de afdichtingen goed op hun plaats zitten.

Als er warmte-opslagstenen worden gebruikt:

- Breng nu de warmte-opslagstenen aan.
  - “4.11 Warmte-opslagstenen installeren (optioneel)” (pagina 30).


4.8 / 8

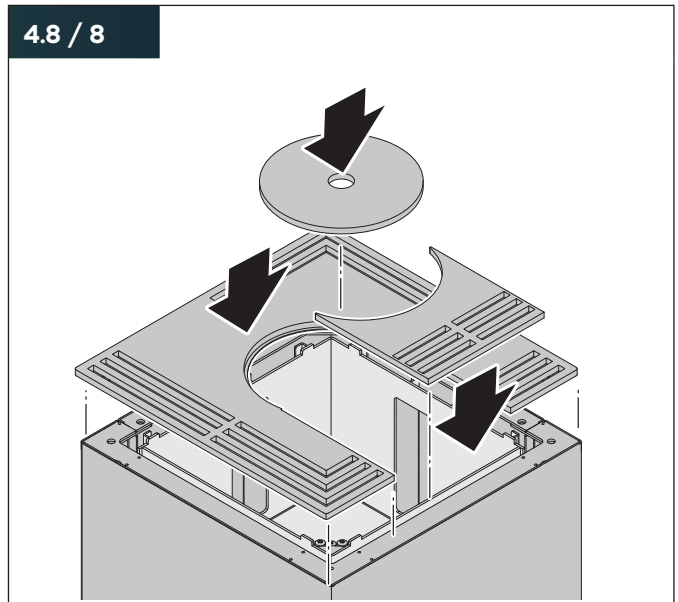

- Plaats het deksel, de afdekplaat en de bovenplaat boven op het apparaat.


#### 4.9 Apparaat positioneren

4.9 / 1

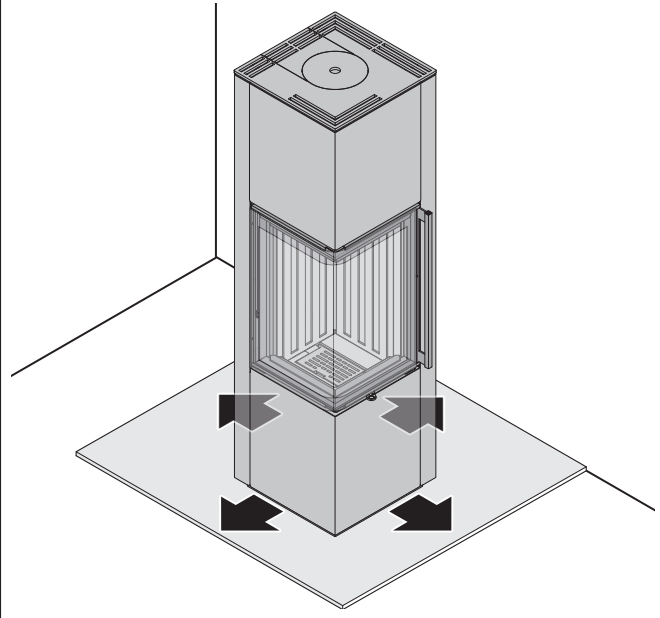

- Plaats het apparaat en houd hierbij rekening met de vereisten aan de opstellocatie.  
➔ “4.3 Vereisten aan de opstellocatie” (pagina 17).

4.9 / 2

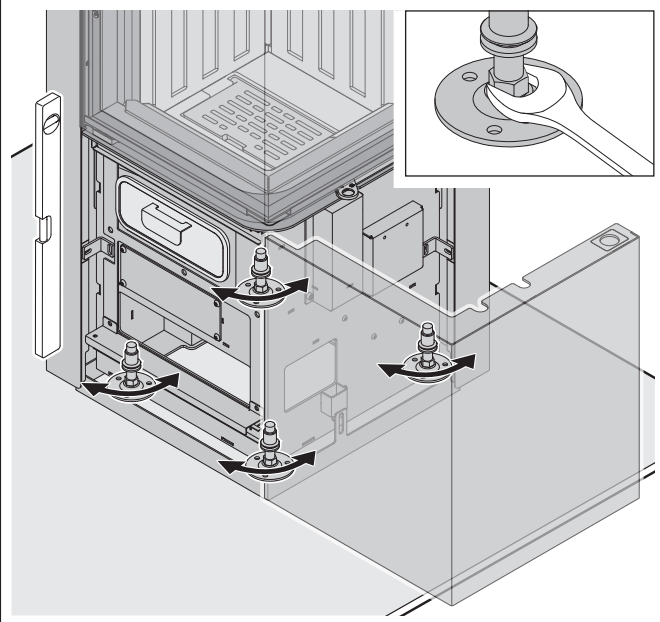


- Lijn het apparaat verticaal en horizontaal uit.

#### 4.10 Verbrandingsluchtkanaal aansluiten (optioneel)

Voor de van kamerlucht onafhankelijke werking moet het apparaat worden aangesloten op het verbrandingsluchtkanaal. Voor de van kamerlucht afhankelijke werking kan het apparaat worden aangesloten op het verbrandingsluchtkanaal.

4.10 / 1

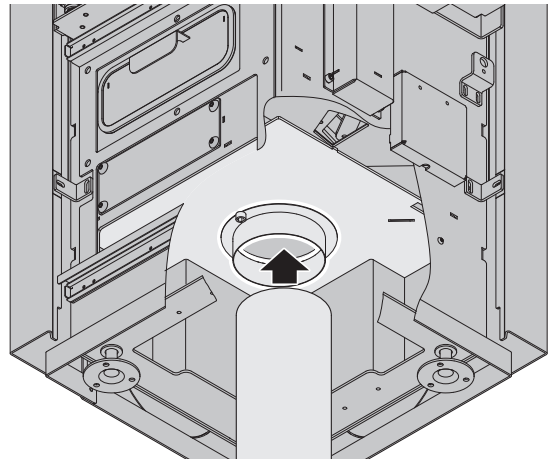

- Sluit het verbrandingsluchtkanaal aan op de verbrandingsluchtaansluiting van het apparaat.

## 4.11 Warmte-opslagstenen installeren (optioneel)

Extra warmte-opslagstenen (beschikbaar voor Piko L, Cubo L, Cubo L style-modellen) verhogen de warmte-opslagcapaciteit van het apparaat. Door hun hoge dichtheid en gewicht kunnen zij warmte gedurende verscheidene uren opslaan en afgeven aan de opstelruimte.

### ⚠ WAARSCHUWING!

#### **Gevaar voor letsel door omvallen van het apparaat!**

Apparaten met een hoog ontwerp worden topzwaar door geplaatste warmte-opslagstenen en kunnen omvallen. Door het hoge gewicht zijn ernstige verwondingen mogelijk.

- Beveilig het apparaat tegen onbedoelde beweging.


### ⚠ VOORZICHTIG!

#### **Gevaar voor letsel door scherpe randen!**

Warmte-opslagstenen kunnen zwaar zijn en scherpe randen hebben. Als de warmte-opslagstenen wegglijden tijdens het verplaatsen, is letsel aan de handen mogelijk.


- Draag beschermende handschoenen bij het installeren van de warmte-opslagstenen.

4.11 / 1

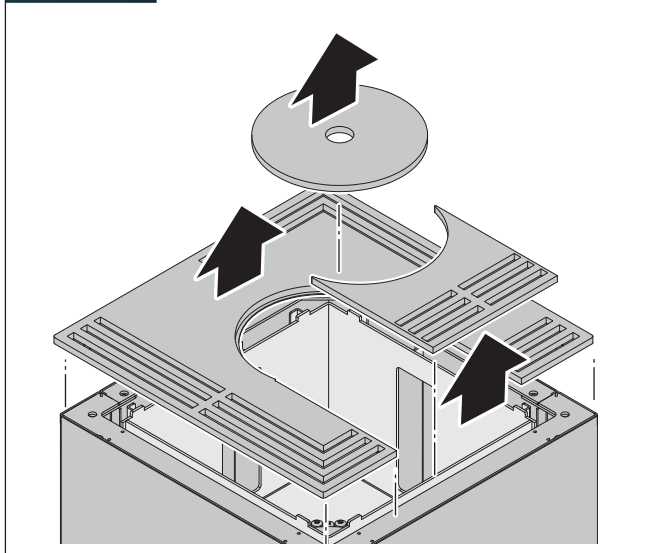

- Verwijder het deksel, de afdekplaat en de bovenplaat.

4.11 / 2

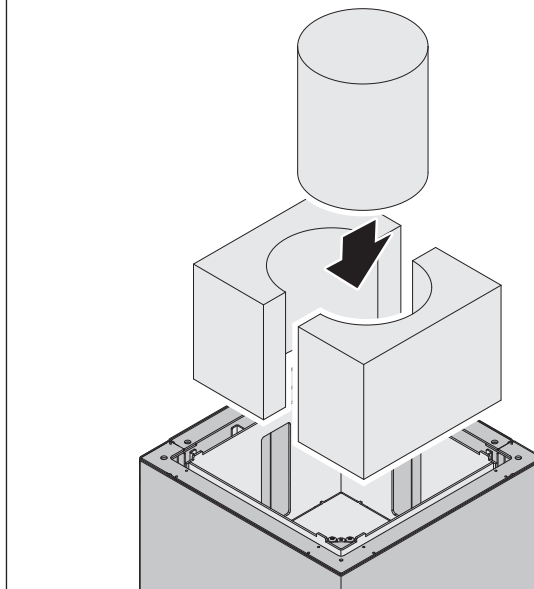


- Plaats de buitenste warmte-opslagstenen.

Alleen bij rookgasafvoer naar achteren:

- Plaats de middelste warmte-opslagsteen.


4.11 / 3

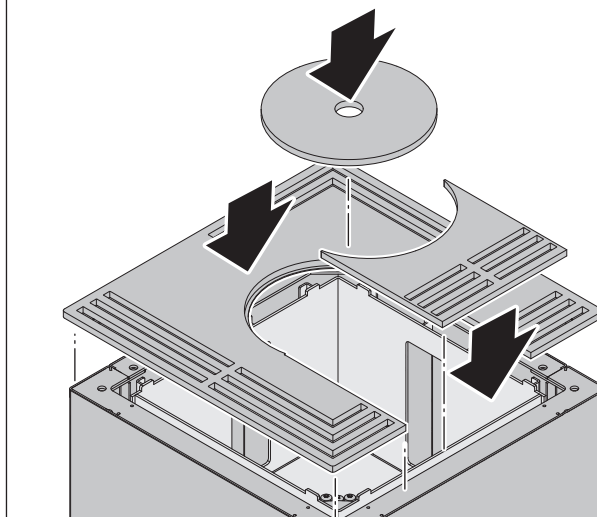

- Plaats het deksel, de afdekplaat en de bovenplaat weer terug.


## 4.12 Rookgasafvoer aansluiten

### 4.12 / 1

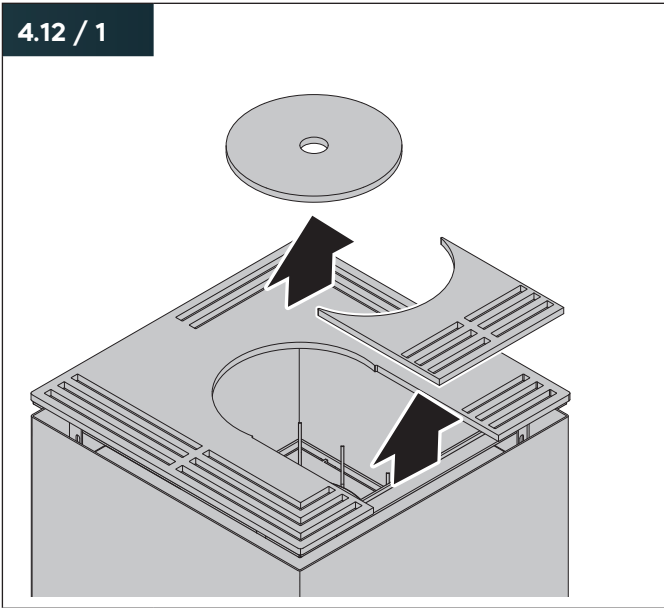

- Verwijder het deksel en de afdekplaat.


### 4.12 / 2

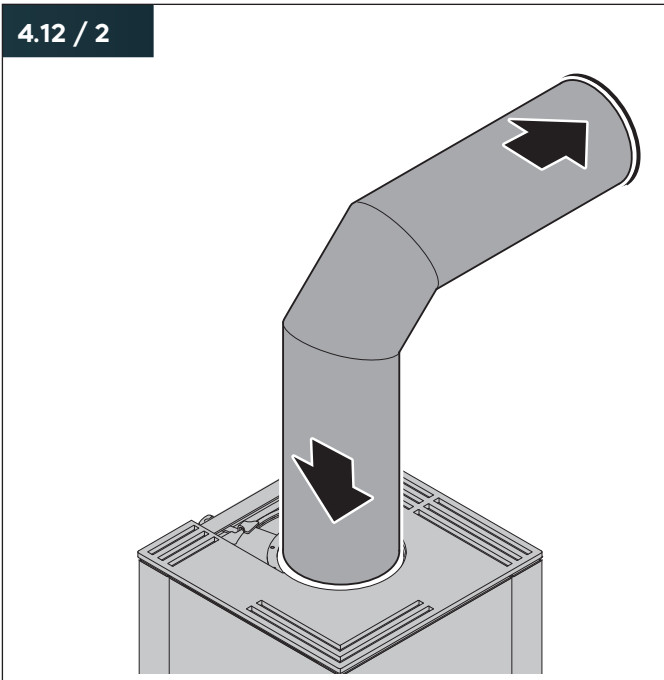

- Plaats het rookgaskanaal op de rookgasaansluiting van het apparaat.
- Breng het rookgaskanaal in een horizontaal verloop met stijging aan en langs de kortste weg naar de schoorsteen.
- Sluit het rookgaskanaal aan op de schoorsteen.
- Zorg ervoor dat het rookgaskanaal niet in de schoorsteen uitsteekt.
- Zorg ervoor dat de pijpansluitingen dicht zijn.

⚠ Voor de aansluiting op de schoorsteen wordt het gebruik van een dubbele wandvoering aanbevolen.

### 4.12 / 3

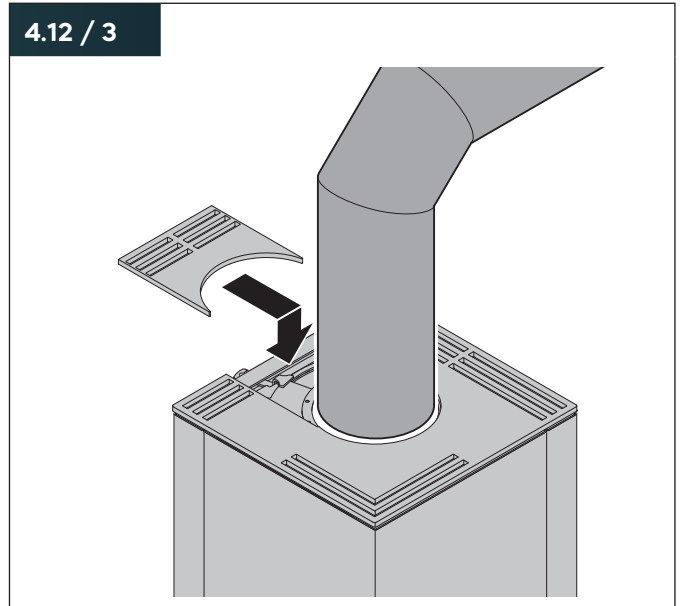

- Plaats de afdekplaat boven op het apparaat.

## 4.13 Deflectieplaat installeren

De deflectieplaat dienen om de rookgassen boven de verbrandingskamer te leiden.


### ⚠ LET OP!

#### **Gevaar voor materiële schade door ondeskundig hanteren!**

De grootte en het gewicht van de deflectieplaat vereisen kracht en aandacht bij het plaatsen ervan. Als de deflectieplaat valt, kunnen apparaat, vloer en andere voorwerpen beschadigd raken.


- ▶ Houd de deflectieplaat vast.
- ▶ Let er bij het neerleggen op dat de deflectieplaat niet kan wegglijden.

### 4.13 / 1

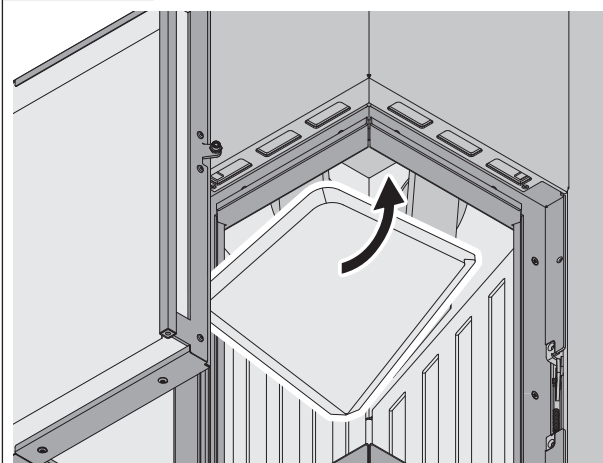

- ▶ Breng de deflectieplaat op de smalle kant in de verbrandingskamer aan.
- ▶ Kantel de deflectieplaat boven de bekleding van de verbrandingskamer.

### 4.13 / 2

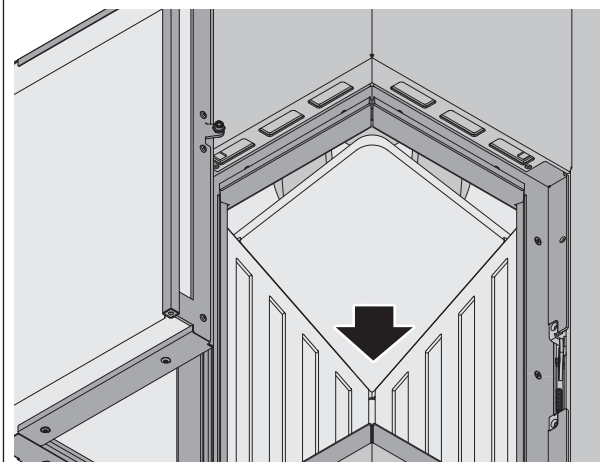

- ▶ Plaats de deflectieplaat boven op de bekleding van de verbrandingskamer.
- ▶ Schuif de deflectieplaat naar achteren tegen de buitenwand.

#### 4.14 Montage controleren

- ▶ Verwijder de aangebrachte stickers van het apparaat en van de verbindingbuizen.
- ▶ Controleer of alle aansluitingen en verbindingen tussen kachelsysteem en schoorsteen dicht zijn.
- ▶ Zorg ervoor dat de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen werken.
  - ➔ "2.4 Veiligheidsvoorzieningen" (pagina 7).
- ▶ Zorg ervoor dat de vereiste veiligheidsafstanden in acht worden genomen.
  - ➔ "4.3.3 Veiligheidsafstanden" (pagina 19).

Bij werking onafhankelijk van kamerlucht:

- ▶ Zorg ervoor dat de luchttoevoer en de rookgasafvoer worden uitgevoerd met buizen met de juiste goedkeuring.

Bij werking afhankelijk van kamerlucht:

- ▶ Zorg voor voldoende toevoer van verse lucht in de opstelruimte.

#### 4.15 Eerste ingebruikneming uitvoeren

De eerste ingebruikneming moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel.

➔ "1.2.3 Vakpersoneel" (pagina 4).

Voordat het apparaat voor de eerste maal in gebruik wordt genomen, moet zijn voldaan aan de voorwaarden voor een veilig gebruik volgens de voorschriften:

- Het kachelsysteem voldoet aan de geldende voorschriften en is goedgekeurd voor gebruik door een keuringsinstantie of toezichthoudende autoriteit (in Duitsland bv. door de regionale schoorsteenveger).
- Het apparaat is volledig gemonteerd en aangesloten. De correcte montage is gecontroleerd.
  - ➔ "4.14 Montage controleren" (pagina 33).
- Het apparaat is vrij van vuil, reinigingsmiddelen zijn verwijderd.
  - ➔ "6. Reiniging" (pagina 41).

Vorbereiding:

- ▶ Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht.
- ▶ Open de afsluiters in het verbrandingsluchtkanaal en in de rookgasaansluiting.
- ▶ Zorg ervoor dat de aslade leeg is.
- ▶ Zorg dat er geen brandbare materialen of vloeistoffen op of in de buurt van het apparaat aanwezig zijn.

Tijdens de eerste verwarmingscyclus wordt de gebruikte beschermende verf uitgedroogd en wordt de anticorrosielaag op het oppervlak van het apparaat ingebrand. Geurontwikkeling en wegvloeien van water uit de bekleding van de verbrandingskamer zijn hierbij mogelijk.

Uitvoering:

- ▶ Gebruik slechts een kleine hoeveelheid hout wanneer u de kachel voor de eerste keer aansteekt.
- ▶ Steek het apparaat aan.
  - ➔ "5.2.2 Apparaat aansteken" (pagina 36).
- ▶ Verhoog de hoeveelheid hout in 3 – 5 keer stoken tot het nominale verwarmingsvermogen.
  - ➔ "2.9 Technische gegevens" (pagina 10).

Als er geen rookontwikkeling op het apparaat meer wordt vastgesteld:

- ▶ Voer een extra verbrandingsproces uit. Het inbranden tot aan de in het laatste verbrandingsproces bereikte temperatuur is afgerond.

Zolang het eerste stoken gaande is:

- ▶ Zorg ervoor dat niemand het apparaat aanraakt.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen voorwerpen op het apparaat worden geplaatst.
- ▶ Laat de opstelruimte en alle aangesloten ruimten goed doorluchten.
- ▶ Zorg ervoor dat er zich geen personen permanent in deze ruimten bevinden.

Als er problemen optreden bij de schoorsteen in verband met de transportdruk en de afvoer van de rookgassen:

- ▶ Meet de opvoerdruk van de schoorsteen.

#### 4.16 Exploitant instrueren

Vóór de ingebruikname moet het gekwalificeerde vakpersoneel dat de montage uitvoert, de exploitant over de volgende punten instrueren:

- Instructie in het beoogde gebruik van het apparaat.
- Instructie in veilig, juist en milieuvriendelijk verwarmen.
- Uitleg over de toegestane brandstoffen en de gevolgen van het gebruik van niet-toegestane brandstoffen.
- Uitleg van de werkwijze en de bediening van het apparaat met speciale aandacht voor de veiligheidsrelevante handelingen.
- Uitleg van de noodzakelijkheid van reiniging en onderhoud voor een veilige en milieuvriendelijke werking.
- Aanwijzing dat het kachelsysteem niet mag worden gewijzigd.
- Verwijzing naar de verantwoordelijkheid en de plichten van de exploitant.
  - ➔ "1.2.2 Exploitant" (pagina 4).

Wanneer het eerste stoken succesvol is afgerond:

- ✓ De ingebruikname en overdracht zijn vastgelegd in een rapport.
- ✓ Deze handleiding en alle technische documentatie zijn aan de exploitant overhandigd.



## 5. Gebruik

### 5.1 Veiligheidsaanwijzingen voor het gebruik

#### **WAARSCHUWING!**

##### **Gevaar door het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies!**

Fouten bij het gebruik van het apparaat kunnen leiden tot de dood of ernstig letsel. Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor het veilige gebruik van het apparaat.

- ▶ Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door.
- ▶ Volg de veiligheidsaanwijzingen op.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen zoals hier beschreven.

Gebruik alleen door geïnstrueerde gebruikers.  
⇒ "1.2.4 Gebruikers" (pagina 4).

Om gevaren bij het gebruik van het apparaat te voorkomen, moeten de volgende voorschriften te allen tijde in acht worden genomen:

- Geen brandbare materialen of vloeistoffen
    - op het apparaat,
    - in de buurt van het apparaat, vooral niet in het stralingsgebied,
    - in het compartiment achter de onderste bekledingsdeur leggen of opslaan.
  - Ook het drogen van wasgoed is niet toegestaan.
  - Geen gebruik van kaarsen in het apparaat.
  - Geen brandbare voorwerpen (bv. meubels, tapijten) voor de opening van de verbrandingskamer plaatsen.
  - De deur van de verbrandingskamer is in koude toestand en tijdens de werking van het apparaat altijd gesloten. Opening van de deur alleen voor aansteken, toevoegen van hout en reinigen.
  - Het apparaat staat onder toezicht tijdens de werking en daarna totdat het volledig is afgekoeld.
  - Het apparaat wordt alleen bediend met toegestane brandstof.
    - ➔ "3.2 Toegestane brandstoffen" (pagina 16).
  - De maximaal toegestane hoeveelheid brandstof wordt niet overschreden.
    - ➔ "2.9 Technische gegevens" (pagina 10).
    - ➔ "3.5 Grootte van de brandstoffen" (pagina 16).
  - Het kachelsysteem moet uitbranden en afkoelen alvorens in de omgeving met explosieve of licht ontvlambare materialen wordt gewerkt.
  - De schoorsteen dient regelmatig te worden gereinigd (in Duitsland bijvoorbeeld door regionale schoorsteenveegbedrijven) om roetvorming op de schoorsteenwanden te voorkomen.
    - ➔ "1.4 Schoorsteenbrand" (pagina 5).
- De verbindingspijp tussen de schoorsteen en het apparaat moet ook regelmatig worden gereinigd (in Duitsland wordt dit niet gedaan door de schoorsteenveeger).

- Afsluitinrichtingen in het verbrandingsluchtpad (bijv. ventilatierooster) moeten geopend zijn wanneer het apparaat in werking is.

De veiligheidsafstanden moeten te allen tijde in acht worden genomen.

- ➔ "4.3.3 Veiligheidsafstanden" (pagina 19).

 Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen.

- ➔ "3. Brandstoffen" (pagina 15).

 Lees de gebruiksaanwijzing en neem deze in acht.

#### **WAARSCHUWING!**

##### **Levensgevaar door vergiftiging!**

Tijdens de werking van het apparaat kunnen verontreinigende stoffen die onvermijdelijk zijn bij het verbrandingsproces, in de kamerlucht terechtkomen. Bij een van kamerlucht afhankelijke werking wordt extra ademlucht aan de kamerlucht onttrokken. Een onvoldoende toevoer van ademlucht en frisse lucht kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid en zelfs bewusteloosheid en de dood.

- ▶ Open de afsluiters in het verbrandingsluchtkanaal alvorens te stoken.
- ▶ Zorg ervoor dat de deur van de verbrandingskamer gesloten is tijdens het stoken.
- ▶ Zorg tijdens het stoken voor voldoende toevoer van verse lucht in de opstelruimte. Dit geldt ook voor de gelijktijdige werking van het kachelsysteem en andere warmtebronnen.
- ▶ Zorg ervoor dat de vereiste veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn als het apparaat in dezelfde ruimte wordt gebruikt als afzuigkappen, heteluchtverwarmingen of ventilatiesystemen.
- ▶ Gebruik het apparaat niet bij extreme weersomstandigheden (bv. sterke storm, sterke lage druk of zware neerslag).
- ▶ Zorg ervoor dat de rookgassen ongehinderd door de schoorsteen en de verbindingleidingen kunnen worden afgevoerd.
- ▶ Zorg ervoor dat de schoorsteen en de verbindingleidingen regelmatig op vakkundige wijze worden gereinigd.
- ▶ Gebruik het apparaat niet met een beschadigde deurafdichting.

## ⚠ WAARSCHUWING!

### Gevaar voor letsel bij aanraking van hete oppervlakken!

Apparaatonderdelen (bv. bekleding, buizen, verbrandingskamerdeur, deurgreep, verbrandingsluchtschuif) kunnen tijdens de werking van het apparaat zeer heet worden. Bij aanraking zijn brandwonden mogelijk.

- ▶ Zorg ervoor dat kinderen niet in de buurt van het hete apparaat komen. Kinderen onder 8 jaar en huisdieren moeten te allen tijde onder toezicht staan en uit de buurt van het apparaat worden gehouden.
  - ▶ Gebruik de hittewerende handschoen:
    - Bij het openen en sluiten van de verbrandingskamerdeur.
    - Als u brandstof toevoegt.
    - Bij het bedienen van de verbrandingsluchtschuif.
- De hittewerende handschoen dient ter bescherming en is niet vuurbestendig.

## ⚠ VOORZICHTIG!

### Gevaar voor letsel bij het sluiten van de verbrandingskamerdeur!

De geopende verbrandingskamerdeur sluit automatisch en wordt hierbij met kracht dichtgetrokken. Bij het sluiten of dichtslaan van de verbrandingskamerdeur kunnen vingers worden gekneusd.


- ▶ Grijp niet in het gedeelte tussen deur en kachel.
- ▶ Draag beschermende handschoenen.

## 5.2 Stoken

### 5.2.1 Het stoken voorbereiden

- ▶ Let op het weer. Gebruik het apparaat niet bij extreme weersomstandigheden (bv. sterke storm, sterke lage druk of zware neerslag).
- ▶ Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht.
- ▶ Open de afsluiters, indien aanwezig, in het Verbrandingsluchtkanaal en in de rookgasaansluiting.
- ▶ Zorg ervoor dat de luchtopeningen (luchtroosters) vrij zijn.
- ▶ Zorg ervoor dat de aslade leeg is.
- ▶ Controleer of verbrandingsresten uit de verbrandingskamer moeten worden verwijderd.
- ▶ Zorg dat er geen brandbare materialen of vloeistoffen op of in de buurt van het apparaat aanwezig zijn.
- ▶ Zorg ervoor dat de schoorsteen niet geblokkeerd is (bijvoorbeeld door een vogelnest).

### 5.2.1 / 1

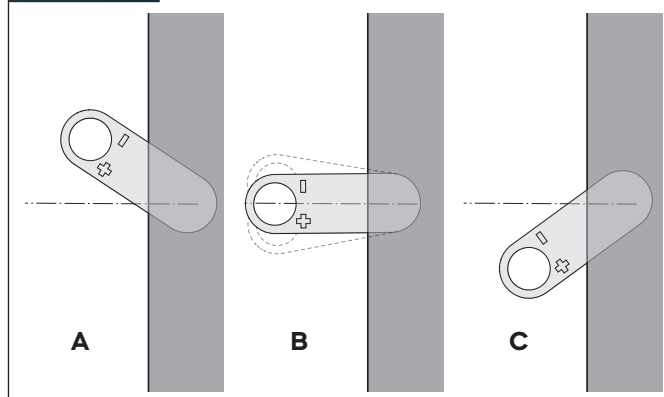


De verbrandingslucht wordt traploos geregeld door de verbrandingsluchtschuif te bedienen bij gesloten verbrandingskamerdeur.

➔ "2.1 Werkingsprincipe" (pagina 6).

- A** Luchttoevoer gesloten.  
Er wordt nauwelijks verbrandingslucht naar de verbrandingskamer toegevoerd. De luchttoevoer en andere afsluiters in de luchtgeleiding mogen pas worden gesloten wanneer de brandstof volledig is verbrand.
- B** Verbranding (nominaal verwarmingsvermogen).  
De primaire luchttoevoer is gesloten. Secundaire lucht stroomt via de ruitspoeling naar de ruit van keramisch glas. Het verder openen of sluiten van de verbrandingsluchtschuif beïnvloedt de verbranding.
- C** Luchttoevoer geopend.  
De maximale hoeveelheid verbrandingslucht wordt als primaire lucht en als secundaire lucht naar de verbrandingskamer toegevoerd.

## 5.2.1 / 2

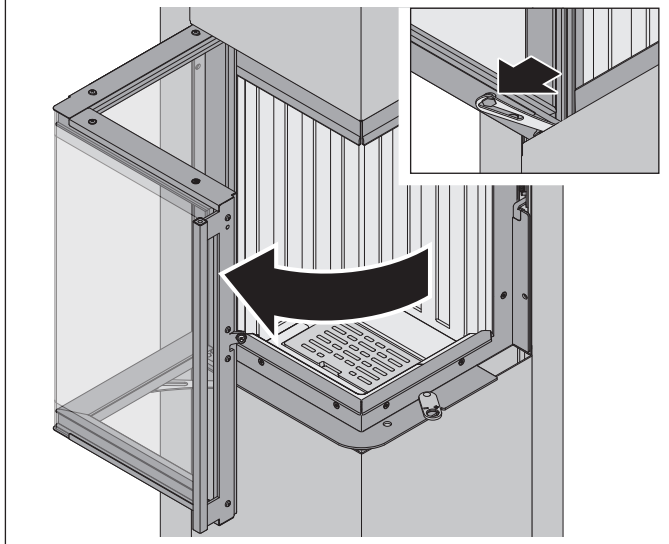

- Open de verbrandingskamerdeur door aan de deurgreep te trekken.

Met behulp van de deurvergrendeling kan de geopende verbrandingskamerdeur worden beveiligd tegen dichtvallen (bv. bij het aansteken of bij het schoonmaken). Tijdens het stoken mag de deurvergrendeling niet worden gebruikt.

- Druk de deurvergrendeling naar buiten en houd hem vast.
- Sluit de verbrandingskamerdeur langzaam totdat de deurvergrendeling vergrendeld is.

Om de deurvergrendeling weer te ontgrendelen:

- Open de verbrandingskamerdeur volledig.
- Laat de verbrandingskamerdeur los.


Het veermechanisme sluit de verbrandingskamerdeur automatisch.

Om schade door oververhitting (bijv. verkleuringen) te voorkomen en een perfecte werking van het apparaat te waarborgen, moet het apparaat op de juiste wijze worden gestookt. De maximale hoeveelheid brandstof / het vulniveau mag niet worden overschreden.

- ➔ "2.9 Technische gegevens" (pagina 10).

## 5.2.2 Apparaat aansteken

### 5.2.2 / 1

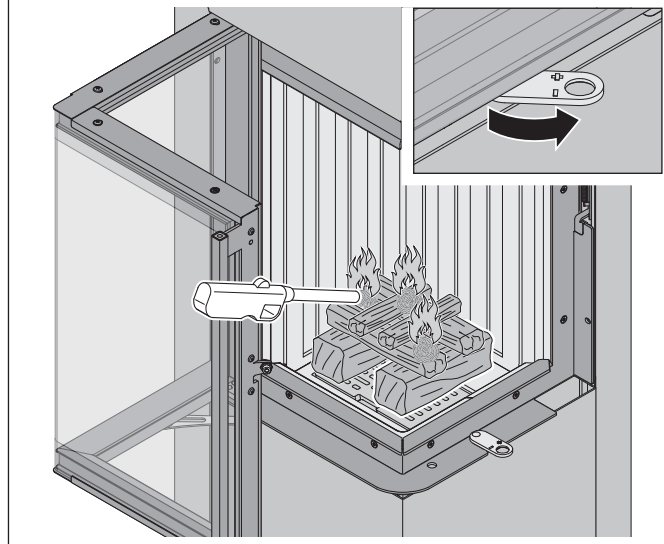

Als er nog sintels over zijn van de vorige dag, kan dat voldoende zijn om het as-gloeibed op te poken:

- Zet de verbrandingsluchtschuif helemaal naar rechts (C) om te openen.
- Breng dunne houtspanen aan op het asbed.
- ⚠ Als basis voor het aansteken adviseren wij een ca. 2 – 5 cm dikke laag as en onverbrande resten.

Bij het nieuw aansteken:

- Zet de verbrandingsluchtschuif helemaal naar rechts (C) om te openen.
- Leg houtblokken in meerdere lagen in de verbrandingskamer:
  - Dikke houtblokken onderin.
  - Dunne houtblokken in het midden.
  - Kleiner aanmaakhout van zachthout bovenin.
- Leg aanmaakmiddel bovenop het hout.
- Steek het aanmaakmiddel aan met een lange lucifer of een staafaansteker.
- Sluit de deur van de verbrandingskamer.
- Houd toezicht op het stoken.

Na het aansteken:

- Er ontstaat een lokvuur dat zich langzaam en met lage emissie van boven naar beneden door de houtstapel vreet.
- Er kan rook ontstaan die de verbrandingskamer verduistert, vooral in het bovenste gedeelte. Een lichte bekleding van de verbrandingskamer zal donkerder worden.
- Naarmate de tijd verstrijkt, stijgt de temperatuur in het apparaat en worden de donkere gedeeltes weer lichter – eerst kleine vlekken, dan hele vlakken.

Als de brandstof is opgebrand en er alleen nog sintels over zijn:

- Voeg brandstof toe.
- ➡ “5.2.4 Brandstof toevoegen” (pagina 38).

Onder normale omstandigheden wordt de bedrijfstemperatuur na twee keer stoken bereikt en zijn alle oppervlakken van de vuurvaste stenen vrij van donkere verkleuringen.


Als de schoorsteen koud is, kunnen bij het aansteken problemen optreden met de trek in de schoorsteen. De schoorsteen zuigt niet genoeg lucht aan, wat te zien is aan een kleine of uitdovende vlam. Een te hoge opvoerdruk in de schoorsteen daarentegen is herkenbaar aan scheve vlammen, vuile ruiten en brandgeluiden.

Als de problemen met de trek in de schoorsteen gedurende lange tijd aanhouden, zelfs bij geschikte weersomstandigheden:

- Beëindig het stoken.
- ➡ “5.2.5 Het stoken beëindigen” (pagina 40).
- Neem contact op met een professioneel bedrijf om de schoorsteen te inspecteren.

Alleen bij werking afhankelijk van kamerlucht:

## 5.2.2 / 2

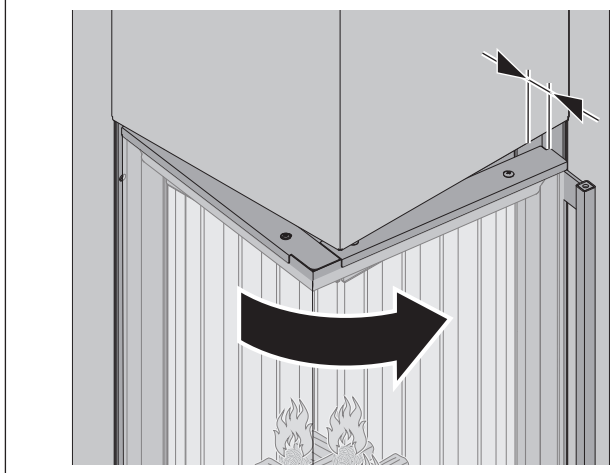


- Laat de deur van de verbrandingskamer de eerste minuten na het aansteken op een kleine kier openstaan.
- Zorg ervoor dat de deur van de verbrandingskamer niet automatisch vergrendelt.
- Let op het brandgedrag.
- Sluit de deur van de verbrandingskamer onmiddellijk als er rookgas ontsnapt.
- Sluit de deur van de verbrandingskamer wanneer de brandstof volledig brandt of uiterlijk na 15 minuten.

Bij een werking onafhankelijk van kamerlucht moet de deur van de verbrandingskamer tijdens het stoken altijd gesloten zijn.

## 5.2.3 Het stoken regelen

### 5.2.3 / 1

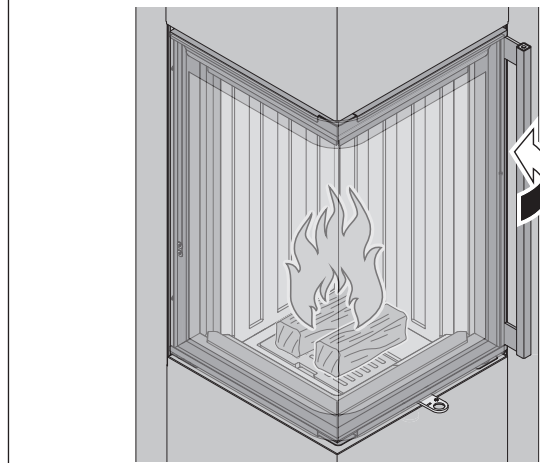

- Zorg ervoor dat de deur van de verbrandingskamer volledig gesloten is.

Bij het aansteken of toevoegen van brandstof:

- Zet de verbrandingsluchtschuif helemaal naar rechts **(C)**.

Tijdens het stoken (ca. 30 – 45 minuten na het begin):

- Zet de verbrandingsluchtschuif in een middelste stand **(B)**.

De exacte positie en het resulterende verwarmingsvermogen zijn afhankelijk van de situatie en worden door vele factoren beïnvloed:

- Grootte, aard en restvocht van de brandstof.
  - Opgelegde hoeveelheid.
  - Kacheltemperatuur.
  - Opvoerdruk van de schoorsteen.
  - Weersomstandigheden.
- Kies de instelling zo dat er een rustig, helder vlambeeld ontstaat.
  - Maak u vertrouwd met het apparaat en ontdek de instellingen die voor u het beste werken.

Positie van de verbrandingsluchtschuif bij getest nominaal verwarmingsvermogen:

- ➡ “2.11 Nominaal verwarmingsvermogen” (pagina 14).

Aan de hand van de volgende punten kunt u controleren of er een schone verbranding met weinig schadelijke stoffen in het apparaat plaatsvindt:

- De as moet wit zijn. Een donkere kleur duidt op houtskoolresten en een onvolledige verbranding.
- De rookgassen aan de schoorsteenkop moeten zo onzichtbaar mogelijk zijn – hoe minder rook, hoe beter de verbranding.
- De bekleding van de verbrandingskamer in het apparaat is helder en niet vol roet na het stoken.

Als het vuur met een te grote vlam brandt:

- Schuif de verbrandingsluchtschuif naar links zonder de luchttoevoer volledig te sluiten.  
De hoeveelheid lucht wordt verminderd, de verbranding stabiliseert. Dit voorkomt overbelasting van het apparaat en vermindert de ontwikkeling van emissies.

Als de luchttoevoer te veel wordt beperkt, kan het vuur stikken. Er kan een onvolledige verbranding ontstaan en een sterke roetvorming.

- Zet de verbrandingsluchtschuif naar rechts (C).

Als de weersomstandigheden tijdens het stoken veranderen (bv. opkomende storm of neerslag) en het stoken daardoor verslechtert:

- Laat het vuur doven.
- Voeg geen hout toe.

Als de buitentemperatuur hoger is dan 15 °C, kan de opvoerdruk schommelen.

Maatregelen voor een probleemloze werking:

- Pook het vuur regelmatig op.
- Voeg maar weinig brandstof toe.
- Zorg ervoor dat de hoop as en sintels niet te groot wordt. Anders moet het stoken worden stopgezet en moet – na voldoende afkoeling – een reiniging worden uitgevoerd.  
➡ “6.3 Eenvoudige reiniging” (pagina 41).

## 5.2.4 Brandstof toevoegen

### ⚠ WAARSCHUWING!

#### **Gevaar voor letsel door hete deurgreep!**

Naarmate het apparaat langer gebruikt wordt, worden de onderdelen van het apparaat (bv. deurgreep en verbrandingsluchtschuif) zeer heet. Bij aanraking zijn brandwonden mogelijk.

- Gebruik de hittewerende handschoen:
    - Bij het openen en sluiten van de verbrandingskamerdeur.
    - Als u brandstof toevoegt.
    - Bij het bedienen van de verbrandingsluchtschuif.
- De hittewerende handschoen dient ter bescherming en is niet vuurbestendig.

### ⚠ WAARSCHUWING!

#### **Risico op letsel door explosie!**

Als er geen vlam ontstaat na het plaatsen van nieuwe brandstof, kan de verbrandingskamer zich vullen met rook en brandbare gassen. Deze gassen kunnen explosief ontbranden. Ernstig letsel kan het gevolg zijn.

- Zorg ervoor dat er genoeg sintels zijn wanneer u brandstof toevoegt.
- Stapel de houtblokken zo op dat er zuurstof bij het hout kan komen.
- Let op het vuur. Als er geen vlam is maar alleen rook, open dan de verbrandingskamerdeur een beetje. Zodra de rook is opgetrokken en er een vlam is ontstaan, sluit u de deur weer.


### ⚠ LET OP!

#### **Brandgevaar door vrijkomende brandende deeltjes!**

Bij het openen van de verbrandingskamerdeur tijdens het stoken kunnen vonken of brandstofdeeltjes uit het apparaat vliegen.

- Open de deur van de verbrandingskamer langzaam om te voorkomen dat brandstofdeeltjes opwervelen.
- Voeg pas nieuwe houtblokken toe als de brandstof is opgebrand en er alleen nog sintels over zijn.

**5.2.4 / 1**

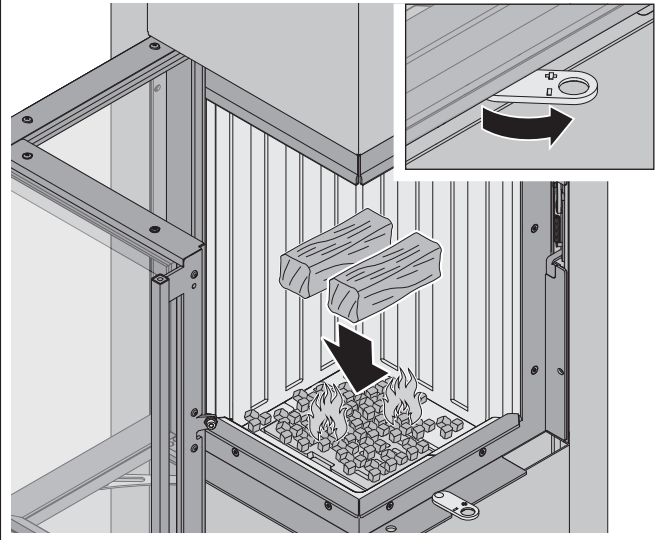


- ▶ Zet de verbrandingsluchtschuif helemaal naar rechts **(C)**.
- ▶ Trek aan de deurgreep om de deur van de verbrandingskamer gemakkelijk te openen.
- ▶ Wacht 2 – 3 seconden om het drukverschil te vereffenen.
- ▶ Open dan pas de deur van de verbrandingskamer.
- ▶ Leg kleinere houtblokken (tot 250 mm) op de sintels of leg grotere houtblokken met de smalle kant op de sintels.
- ▶ Zorg ervoor dat u de sintels niet verstikt wanneer u brandstof toevoegt.
- ▶ Sluit de deur van de verbrandingskamer.

De maximale hoeveelheid brandstof / het vulniveau mag niet worden overschreden.

➔ “2.9 Technische gegevens” (pagina 10).

**5.2.4 / 2**

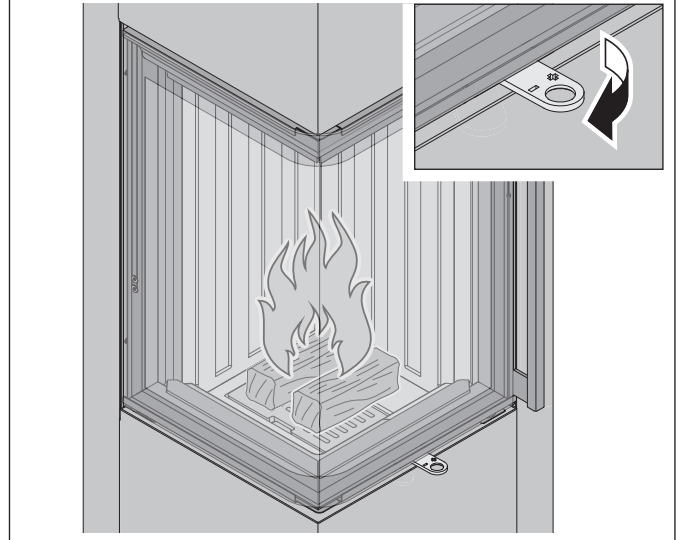

Wanneer het toegevoegde hout brandt (ca. 2 – 5 minuten na het toevoegen):

- ▶ Zet de verbrandingsluchtschuif in een middelste stand **(B)**.

## 5.2.5 Het stoken beëindigen

### LET OP!

#### **Gevaar voor materiële schade door ontploffing!**

Als er nog hitte of sintels in het apparaat aanwezig zijn en de luchtkanalen gesloten worden, ontstaat er vorming van rookgas die ontploffingsgewijs kan ontbranden. Dit kan ernstige schade veroorzaken aan het apparaat en onderdelen in de buurt van het apparaat.

- ▶ Sluit de luchttoevoer pas af als er geen vlammen meer zichtbaar zijn.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen hitte of sintels in de verbrandingskamer aanwezig zijn.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen smeulend, onverbrand hout in de verbrandingskamer aanwezig is.

Om de afkoeling van de kamerlucht te beperken, kunnen de aanwezige sintels nog enige tijd (ca. 2 uur) worden gebruikt.

- ▶ Laat de verbrandingsluchtschuif in een middelste stand **(B)** staan.

Het einde van de verbranding is bereikt wanneer het hout volledig is opgebrand en er geen smeulend vuur of onvolledige verbranding meer kan optreden.

- ▶ Zorg ervoor dat er geen open vlammen aanwezig zijn.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen hitte of sintels in de verbrandingskamer aanwezig zijn.
- ▶ Zet de verbrandingsluchtschuif helemaal naar links **(A)**.

Om het stoken volledig te beëindigen:

- ▶ Laat het vuur lang genoeg uitgaan (bv. 's nachts).
- ▶ Zorg ervoor dat de verbrandingsluchtschuif in de meest linkse stand staat **(A)**.
- ▶ Sluit de afsluiters, indien aanwezig, in het verbrandingsluchtkanaal en in de rookgasaansluiting.



## 6. Reiniging

### 6.1 Veiligheidsaanwijzingen voor de reiniging

#### ⚠ LET OP!

#### **Gevaar voor materiële schade door ondeskundige reiniging!**

Fouten tijdens de reiniging kunnen het apparaat beschadigen (bv. beschadiging van oppervlak en lak, glasbreuk). Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor de reiniging van het apparaat.

- ▶ Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door.
- ▶ Volg de veiligheidsaanwijzingen op.
- ▶ Voer de reiniging uit zoals beschreven.

Reiniging alleen door geïnstrueerde gebruikers.  
⇒ "1.2.4 Gebruikers" (pagina 4).

- Vuil moet altijd volledig worden verwijderd. Vuilresten kunnen inbranden en zijn dan niet meer te verwijderen.
  - Reinigingsmiddel mag niet op afdichtingen of gelakte oppervlakken terechtkomen (bv. door spuiten). De afdichtingen kunnen hard worden, wat tot glasbreuk kan leiden.
  - Voorwerpen die krassen op het apparaat kunnen maken (bv. vingerringen), moeten uit de buurt van het toestel worden gehouden.
  - Voor het reinigen van de verbrandingskamer mogen geen krassende voorwerpen worden gebruikt.
  - Er mogen alleen geschikte reinigingsmiddelen worden gebruikt. Scherpe, bijtende of schurende reinigingsmiddelen zijn ongeschikt.
- 📄 Neem de aanwijzingen en informatie over de gebruikte reinigingsmiddelen in acht.

De fijne afzettingen in de verbrandingskamer kunnen worden weggezogen met een geschikte aszuiger (industriële benodigdheden / speciaalzaak).

#### **Vóór elke reiniging:**

- ▶ Zorg ervoor dat het apparaat en andere aanraakbare onderdelen zijn afgekoeld.
  - ▶ Sintels in de brandstofresten kunnen tot 24 uur en langer blijven gloeien.
  - ▶ Bescherm de omgeving van het kachelsysteem, bv. door de vloer en het meubilair af te dekken.
  - ▶ Draag werkkleding en beschermende handschoenen.
  - ▶ Zorg ervoor dat de geopende deur van de verbrandingskamer beveiligd is tegen dichtvallen door middel van de deurvergrendeling.
- ➡ Afbeelding 5.2.1 / 2 (pagina 36).

### 6.2 Reinigingsintervallen

De reinigingsintervallen zijn afhankelijk van:

- Intensiteit van gebruik.
- Stookgewoontes.
- Kwaliteit van de brandstof.

Voor een goede verbranding moeten de aslade en het asrooster regelmatig worden geleegd – indien mogelijk na elk stoken.

Naar behoefte en afhankelijk van de mate van vervuiling kan een eenvoudige reiniging worden uitgevoerd.

➡ "6.3 Eenvoudige reiniging" (pagina 41).

De jaarlijkse reiniging, die ook demontage en installatie van onderdelen van het apparaat omvat, moet eenmaal per jaar worden uitgevoerd.


Indien nodig (bv. na het reinigen van de schoorsteen of bij intensief gebruik), moet dit reinigingsproces ook extra worden uitgevoerd.

➡ "6.4 Jaarlijkse reiniging" (pagina 42).

### 6.3 Eenvoudige reiniging


#### **Verbrandingskamer**

6.3 / 1

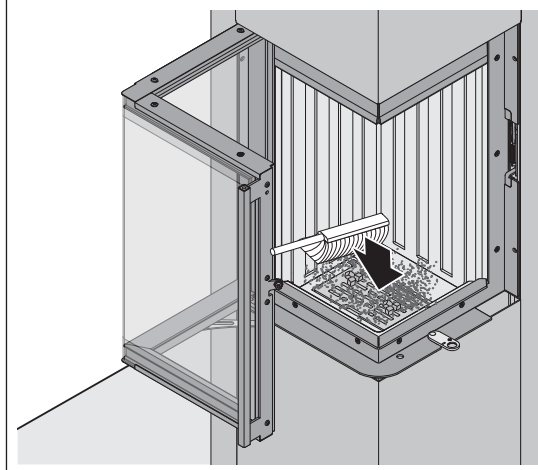

- ▶ Verwijder grove vervuiling (brandstofresten en grote stukken vuil).
- ▶ Reinig de bekleding van de verbrandingskamer en het asrooster met een handborstel.
- ▶ Maak de luchtopeningen schoon.
- ▶ Reinig alle onderdelen van de bekleding van de verbrandingskamer.
- ▶ Maak het asrooster schoon.

## 6.3 / 2

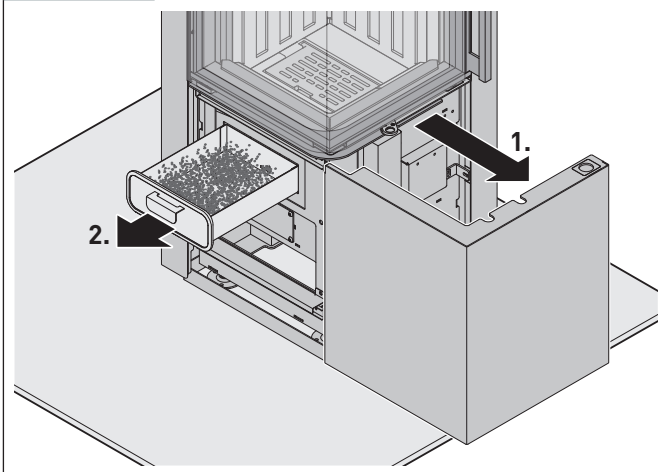

- Leeg de aslade.

### Oppervlakken

- Reinig oppervlakken en deurgreep met een droge of vochtige doek – geen microvezeldoek.
- Reinig roestvrijstalen oppervlakken met in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen voor roestvrij staal. De reiniging moet daarbij worden uitgevoerd in de slijprichting.

### Ruit

- Maak lichte vervuiling schoon met een vochtige doek.
- Bij sterke vervuiling brengt u voorzichtig glasreiniger aan met een doek of poetslap.
- Zorg ervoor dat het reinigingsmiddel niet op afdichtingen of gelakte oppervlakken terecht komt.

## 6.4 Jaarlijkse reiniging

De jaarlijkse reiniging omvat de maatregelen van de eenvoudige reiniging plus de demontage en installatie van onderdelen van het apparaat. Het is onvermijdelijk dat daarbij asresten en verbrandingsstof vrijkomen.

- Bescherm de omgeving van het apparaat.
- Maak eerst de verbrandingskamer schoon.
  - ➔ “6.3 Eenvoudige reiniging” (pagina 41).


### ⚠ LET OP!

#### Gevaar voor materiële schade door ondeskundig hanteren!

De grootte en het gewicht van de deflectieplaat vereisen kracht en aandacht bij het plaatsen en verwijderen ervan. Als de deflectieplaat valt, kunnen apparaat, vloer en andere voorwerpen beschadigd raken.


- Houd de deflectieplaat vast.
- Let er bij het neerleggen op dat de deflectieplaat niet kan wegglijden.

## 6.4 / 1

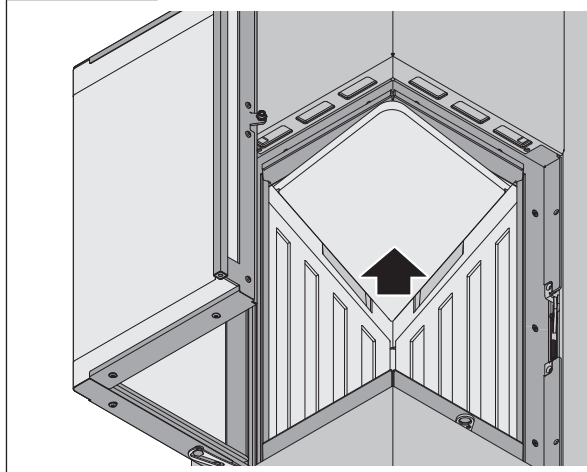

- Til de deflectieplaat op aan het plafond van de verbrandingskamer.

## 6.4 / 2

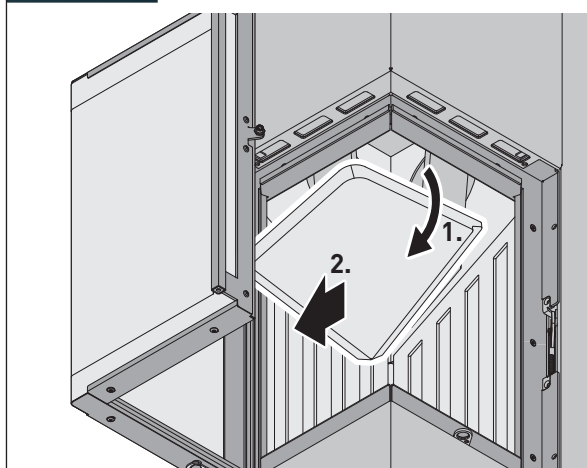

- Til de keerplaat op.
- Kantel de keerplaat voorzichtig licht naar voren.
- Neem de keerplaat naar beneden uit.
- Maak de keerplaat schoon met een handborstel.
- Reinig het gedeelte boven de verbrandingskamer met een handborstel.
- Vervang de keerplaat en de deflectieplaat.
  - ➔ “4.13 Deflectieplaat installeren” (pagina 32).
- Schuif de houder voorzichtig naar achteren.
- Controleer of alles in orde is:
  - Alle onderdelen zitten in de juiste positie.
  - Er is geen ruimte tussen de onderdelen.
- Reinig de oppervlakken en de ruit van het kijkvenster.
  - ➔ “6.3 Eenvoudige reiniging” (pagina 41).

## 7. Onderhoud

### 7.1 Veiligheidsaanwijzingen voor onderhoud

#### **WAARSCHUWING!**

##### **Gevaar door het niet in acht nemen van de onderhoudsinstructies!**

Fouten bij het onderhoud van het apparaat kunnen tot ernstig letsel leiden. Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor het veilige onderhoud van het apparaat.

- ▶ Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door.
- ▶ Volg de veiligheidsaanwijzingen op.
- ▶ Voer het onderhoud uit zoals beschreven.

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd vakpersoneel worden uitgevoerd.  
⇒ "1.2.3 Vakpersoneel" (pagina 4).

Maatregelen voor het verhelpen van storingen zijn toegestaan door geïnstrueerde gebruikers.  
⇒ "1.2.4 Gebruikers" (pagina 4).

Om gevaren te voorkomen, moeten de volgende voorschriften strikt worden nageleefd:

- Eventueel geconstateerde gebreken moeten altijd onmiddellijk worden verholpen.
- Gebruik uitsluitend onderdelen die door de fabrikant zijn vervaardigd of geautoriseerd.

##### **Voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert:**

- ▶ Zorg ervoor dat het apparaat en andere aanraakbare onderdelen zijn afgekoeld.
- ▶ Sintels in de brandstofresten kunnen tot 24 uur en langer blijven gloeien.
- ▶ Bescherm de omgeving van het kachelsysteem, bv. door de vloer en het meubilair af te dekken.
- ▶ Draag werkkleding en beschermende handschoenen.
- ▶ Zorg ervoor dat de geopende deur van de verbrandingskamer beveiligd is tegen dichtvallen door middel van de deurvergrendeling.  
⇒ Afbeelding 5.2.1 / 2 (pagina 36).

Het vervangen of repareren van onderdelen is alleen toegestaan door gekwalificeerd vakpersoneel.

- ▶ Neem contact op met de fabrikant of een gespecialiseerd bedrijf.

### 7.2 Onderhoudsintervallen

Na beëindiging van de verwarmingsperiode moet regelmatig een grondig onderhoud van het toestel worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

De onderhoudsintervallen zijn afhankelijk van de volgende factoren:

- Bedrijfsduur.
- Stookgewoontes.
- Kwaliteit van de brandstof.

 Wij adviseren het apparaat ten minste 1x per jaar een onderhoudsbeurt te geven.

### 7.3 Onderhoudsmaatregelen

#### **WAARSCHUWING!**

##### **Gevaar voor letsel bij aanraking van hete onderdelen!**

Apparaatonderdelen (bv. bekleding, buizen, verbrandingskamer) kunnen na het gebruik van het apparaat nog zeer heet zijn. In de verbrandingskamer kunnen sintels en hete as aanwezig zijn. Bij aanraking zijn brandwonden mogelijk.

- ▶ Zorg ervoor dat het apparaat en alle aanraakbare onderdelen zijn afgekoeld.
- ▶ Gebruik de hittewerende handschoenen.

#### **Kachelsysteem**

- ▶ Ontdoe alle onderdelen van het kachelsysteem van vuil en roet.
- ▶ Reinig het rookgaskanaal naar de schoorsteen.
- ▶ Controleer luchttoevoer-, verbrandingslucht- en recirculatiekanalen. Maak indien nodig de luchtkanalen schoon.
- ▶ Controleer het hele systeem op goede werking.
- ▶ Controleer of alle aansluitingen en verbindingen tussen kachelsysteem en schoorsteen dicht zijn.
- ▶ Zorg ervoor dat de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen werken.
  - ⇒ "2.4 Veiligheidsvoorzieningen" (pagina 7).
- ▶ Controleer of de vereiste veiligheidsafstanden in acht worden genomen.
  - ⇒ "4.3.3 Veiligheidsafstanden" (pagina 19).

#### **Verbrandingslucht- en rookgaskanaal**

-  Het onderhoud moet worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant van de buizen.

## Deur van de verbrandingskamer

Als de deur van de verbrandingskamer wordt geopend:

- ▶ Zorg ervoor dat de geopende deur van de verbrandingskamer beveiligd is tegen dichtvallen door middel van de deurvergrendeling.
- ➔ Afbeelding 5.2.1 / 2 (pagina 36).

De deur van de verbrandingskamer is speciaal afgedicht.


- ▶ Controleer de conditie van de deur- en glasafdichtingen.
- ▶ Controleer de afdichtingen op slijtage (bv. elasticiteit, oneffenheden, lekken).
- ▶ Vervang indien nodig de afdichting.

💡 Wij raden aan de deurafdichting uiterlijk na drie verwarmingsperiodes te vervangen.

Om te voorkomen dat de verbrandingskamerdeur bij het openen en sluiten zwaar gaat lopen of gaat piepen, is speciale koperpasta bijgevoegd.

➔ "2.8 Leveringsomvang" (pagina 9).


### 7.3 / 1

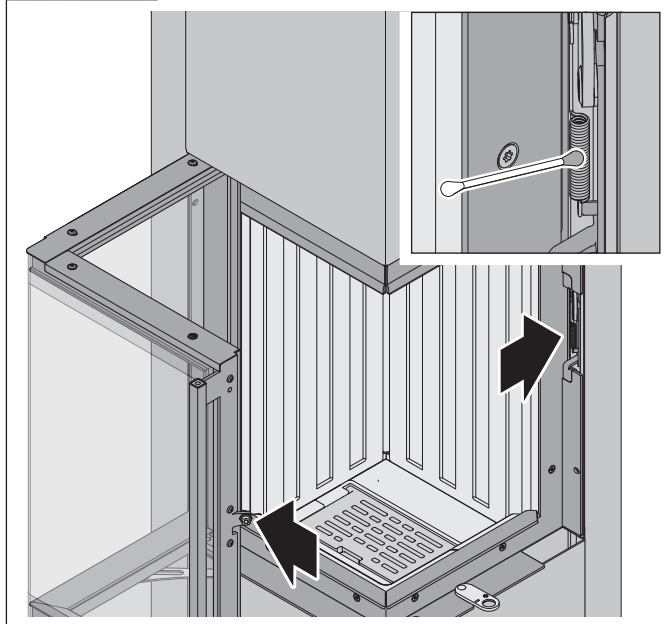

- ▶ Breng de koperpasta aan op een wattenstaafje.
- ▶ Bestrijk de veer van de deursluiting en de veerhouder met het wattenstaafje.
- ▶ Open en sluit de deur van de verbrandingskamer enkele malen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen koperpasta op de bekleding komt. Als dit wel het geval is, verwijder de koperpasta dan onmiddellijk met een katoenen doek.

## Bekleding van de verbrandingskamer

### 7.3 / 2

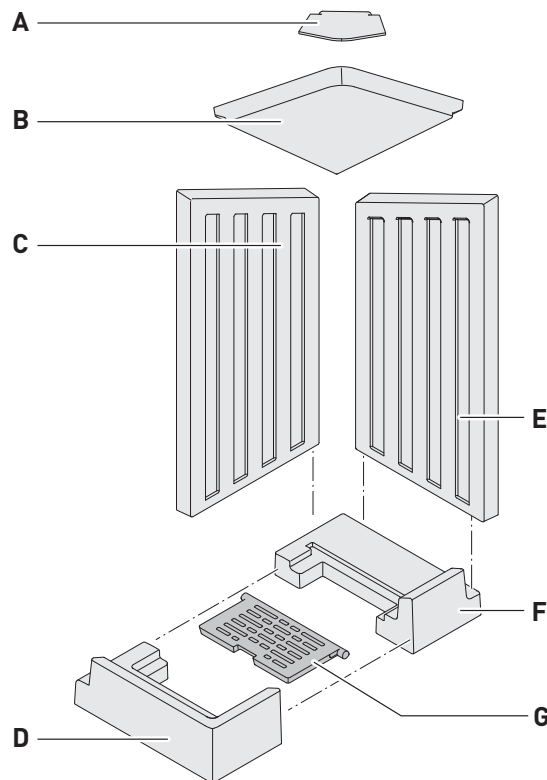

- A Keerplaat
- B Deflectieplaat
- C Zijwandsteen links
- D Bodemsteen links
- E Zijwandsteen rechts
- F Bodemsteen rechts
- G Asrooster

- ▶ Demonteer de bekleding van de verbrandingskamer in haar onderdelen.
- ▶ Ontdoe de onderdelen van vuil en roet.
- ▶ Plaats de onderdelen na het schoonmaken weer correct terug.
- ▶ Controleer of de bekleding van de verbrandingskamer in orde is:
  - Alle onderdelen zitten in de juiste positie.
  - Er is geen ruimte tussen de onderdelen.

## 7.4 Storingen verhelpen

Mogelijke storingen worden als volgt beschreven:

### Welke storing is opgetreden?

- Oorzaak van de storing.
  - ▶ Verhelpen van de storing.
  - ➔ Verwijzing naar het desbetreffende hoofdstuk.

### Het apparaat rookt, het ruikt naar lak.

- De beschermende verf van het apparaat droogt uit. De tot nu toe bereikte maximumtemperatuur van de corpus (bv. tijdens de eerste inbedrijfstelling) is overschreden.
  - ▶ Zorg voor een toevoer van verse lucht in de opstelruimte.
  - ▶ Verminder de brandstoftoevoer.
  - ▶ Oververhit het apparaat niet.
- De beschermende corrosielak van het apparaat wordt ingebrand. De tot nu toe bereikte maximumtemperatuur van de corpus (bv. tijdens de eerste inbedrijfstelling) is overschreden.
- Zorg voor een toevoer van verse lucht in de opstelruimte.
  - ▶ Verminder de brandstoftoevoer.
  - ▶ Oververhit het apparaat niet.

### Rookoverlast.

- Te veel brandstof of brandstof die nog niet volledig is opgebrand.
  - ▶ Voeg alleen de hoeveelheid brandstof toe die op dat moment nodig is voor de verwarmingsbehoefte.
  - ▶ Voeg pas nieuwe houtblokken toe als de brandstof is opgebrand en er alleen nog sintels over zijn.
- Het rookgaskanaal is vervuild.
  - ▶ Maak het apparaat en het kachelsysteem schoon.
- De deur van de verbrandingskamer is ondicht.
  - ▶ Controleer de afdichting van de verbrandingskamerdeur. Vervang indien nodig de afdichting.
- De verbrandingskamerdeur werd te snel geopend.
  - ▶ Open de deur van de verbrandingskamer langzaam en voorzichtig.
- De opvoerdruk van de schoorsteen is te laag.
  - ▶ Laat de schoorsteen controleren door een gespecialiseerd bedrijf.

### Er ontstaan ontploffingen.

- De luchttoevoer is gesloten of onvoldoende.
  - ▶ Zet de verbrandingsluchtschuif naar rechts.
  - ▶ Zorg ervoor dat de afsluiter van het verbrandingsluchtkanaal geopend is.
  - ▶ Controleer de luchttoevoer van buitenaf (bv. buitenluchtrooster vrij).

- De hoeveelheid brandstof is te hoog.
  - ▶ Voeg alleen de hoeveelheid brandstof toe die nodig is voor de verwarmingsbehoefte.
- De brandstof is te fijnkorrelig.
  - ▶ Gebruik alleen toegestane brandstoffen.
  - ➔ "3.2 Toegestane brandstoffen" (pagina 16).
- Stuwning van rookgassen in de schoorsteen of te lage opvoerdruk.
  - ▶ Laat de schoorsteen controleren door een gespecialiseerd bedrijf.

### De deur van de verbrandingskamer sluit niet of vergrendelt niet.

- Het sluitmechanisme is defect.
  - ▶ Laat het sluitmechanisme vervangen door een gespecialiseerd bedrijf.

### Het vuur brandt slecht.

#### Het kachelsysteem verwarmt niet.

- De brandstof is niet geschikt (bv. hout is te vochtig).
  - ▶ Gebruik alleen toegestane brandstoffen.
  - ➔ "3.2 Toegestane brandstoffen" (pagina 16).
- De hoeveelheid brandstof is ongeschikt (bv. te veel of te grote houtblokken).
  - ▶ Gebruik brandstoffen van de juiste grootte en hoeveelheid.
  - ➔ "2.9 Technische gegevens" (pagina 10).
  - ➔ "3.5 Grootte van de brandstoffen" (pagina 16).
- De weersomstandigheden zijn kritiek (bv. mist, buitentemperatuur boven 15 °C, inversieweer).
  - ▶ Pook het vuur regelmatig op.
  - ▶ Voeg maar weinig brandstof toe.
  - ▶ Zorg ervoor dat de verbrandingsluchtschuif helemaal naar rechts is geschoven.
- De luchttoevoer is onvoldoende.
  - ▶ Zorg ervoor dat de verbrandingsluchtschuif helemaal naar rechts is geschoven.
  - ▶ Zorg ervoor dat de afsluiter van het verbrandingsluchtkanaal geopend is.
  - ▶ Controleer de luchttoevoer van buitenaf (bv. buitenluchtrooster vrij).
  - ▶ Reinig het verbrandingsluchtkanaal.
- De luchtopeningen in het apparaat zijn gesloten.
  - ▶ Zorg ervoor dat de luchtopeningen vrij zijn.
  - ▶ Zorg ervoor dat de aslade leeg is.
  - ▶ Controleer of verbrandingsresten uit de verbrandingskamer moeten worden verwijderd.
- De schoorsteen is koud, de opvoerdruk is te laag.
  - ▶ Steek een "lokvuur" aan in de verbrandingskamer met geschikt aanmaakmiddel.
  - ➔ "3.3 Toegestane aanmaakmiddelen" (pagina 16).

- ▶ Controleer de verbinding buizen naar de schoorsteen. Reinig zo nodig de verbinding buizen of dicht de verbinding buizen af.
- ▶ Laat indien nodig de schoorsteen reinigen door een gespecialiseerd bedrijf.
- De controle openingen van de schoorsteen zijn ondicht of niet gesloten.
  - ▶ Controleer de controle openingen van de schoorsteen op dichtheid.
  - ▶ Sluit de controle openingen.
- De schoorsteen is verstopt (bv. door een vogel nest).
  - ▶ Laat de schoorsteen controleren door een gespecialiseerd bedrijf.

---

## **Het kachelsysteem verwarmt te sterk.**

### **De verbranding gaat te snel.**

#### **Sterke geluidsontwikkeling (fluiten, kraken) bij het apparaat.**

- De hoeveelheid brandstof is te hoog.
  - ▶ Voeg alleen de hoeveelheid brandstof toe die nodig is voor de verwarmingsbehoefte.
  - ▶ Gebruik brandstoffen van de juiste grootte.
  - ➔ "3.5 Grootte van de brandstoffen" (pagina 16).
- Het hout is extreem droog.
  - ▶ Gebruik hout met een restvochtgehalte van 15 – 18%.
  - ➔ "3.2 Toegestane brandstoffen" (pagina 16).
- De luchttoevoer is niet goed ingesteld.
  - ▶ Verlaag de verbrandingsluchttoevoer door de verbrandingsluchtschuif naar links te schuiven.
- De deur van de verbrandingskamer is ondicht.
  - ▶ Controleer de afdichting van de verbrandingskamerdeur. Vervang indien nodig de afdichting.
  - ▶ Smeer het sluitmechanisme met koperpasta.
  - ➔ Afbeelding 7.3 / 1 (pagina 44).
- De deur van de verbrandingskamer is niet volledig gesloten.
  - ▶ Controleer het sluitmechanisme van de verbrandingskamerdeur.
- De opvoerdruk van de schoorsteen is te hoog.
  - ▶ Laat de schoorsteen controleren door een gespecialiseerd bedrijf.
  - ▶ Laat indien nodig een secundaire luchtvoorziening installeren.

## **De ruit van het kijkvenster wordt zwart.**

### **De chamottes branden niet vrij.**

#### **De bekleding van de verbrandingskamer blijft of wordt zwart.**

- De brandstof is niet geschikt (bv. hout is te vochtig).
  - ▶ Gebruik alleen toegestane brandstoffen.
  - ➔ "3.2 Toegestane brandstoffen" (pagina 16).
- De hoeveelheid brandstof is ongeschikt (bv. te veel of te grote houtblokken).
  - ▶ Gebruik brandstoffen van de juiste grootte en hoeveelheid.
  - ➔ "2.9 Technische gegevens" (pagina 10).
  - ➔ "3.5 Grootte van de brandstoffen" (pagina 16).
- De weersomstandigheden zijn kritisch (bv. mist, buitentemperatuur boven 15 °C, inversieweer).
  - ▶ Pook het vuur regelmatig op.
  - ▶ Voeg maar weinig brandstof toe.
  - ▶ Zorg ervoor dat de verbrandingsluchtschuif helemaal naar rechts is geschoven.
- De schoorsteen is koud, de opvoerdruk is te laag.
  - ▶ Steek een "lok vuur" aan in de verbrandingskamer met geschikt ontstekingsmiddel.
  - ➔ "3.3 Toegestane aanmaakmiddelen" (pagina 16).
  - ▶ Controleer de verbinding buizen naar de schoorsteen. Reinig zo nodig de verbinding buizen of dicht de verbinding buizen af.
  - ▶ Laat indien nodig de schoorsteen reinigen door een gespecialiseerd bedrijf.
- De controle openingen van de schoorsteen zijn ondicht of niet gesloten.
  - ▶ Controleer de controle openingen van de schoorsteen op dichtheid.
  - ▶ Sluit de controle openingen.
- De deur van de verbrandingskamer is ondicht.
  - ▶ Controleer de afdichting van de verbrandingskamerdeur. Vervang indien nodig de afdichting.
  - ▶ Smeer het sluitmechanisme met koperpasta.
  - ➔ Afbeelding 7.3 / 1 (pagina 44).
- De opvoerdruk van de schoorsteen is te hoog.
  - ▶ Laat de schoorsteen controleren door een gespecialiseerd bedrijf.
  - ▶ Laat indien nodig een secundaire luchtvoorziening installeren.
- De luchttoevoer is onvoldoende.
  - ▶ Zorg ervoor dat de verbrandingsluchtschuif helemaal naar rechts is geschoven.
  - ▶ Zorg ervoor dat de afsluiter van het verbrandingsluchtkanaal geopend is.
  - ▶ Controleer de luchttoevoer van buitenaf (bv. buitenluchtrooster vrij).
  - ▶ Reinig het verbrandingsluchtkanaal.

**Het rookgaskanaal wordt rood.**

- Het kachelsysteem is oververhit.
  - ▶ Voeg geen hout toe.
  - ▶ Zet de verbrandingsluchtschuif helemaal naar links.
  - ▶ Laat het vuur doven.
  - ▶ Ventileer de opstelruimte.
  - ▶ Stel de oorzaak vast.

---

**Scheuren in de bekleding van de verbrandingskamer.**

- Veelvuldig gebruik met te grote hoeveelheid brandstof.
  - ▶ Voeg alleen de hoeveelheid brandstof toe die nodig is voor de verwarmingsbehoefte.
  - ▶ Gebruik brandstoffen van de juiste grootte.
  - ➡ “3.5 Grootte van de brandstoffen” (pagina 16).
- Onjuiste behandeling bij het toevoegen van brandstof.
  - ▶ Zorg ervoor dat de brandstof in de verbrandingskamer wordt gelegd – niet gegooid.
  - ▶ Laat de bekleding van de verbrandingskamer vervangen als er brede scheuren zichtbaar zijn of als er stukken zijn afgebroken.

---

Als een storing niet kan worden verholpen:

- ▶ Neem contact op met de fabrikant of een gespecialiseerd bedrijf.



## 8. Demontage

### 8.1 Veiligheidsaanwijzingen voor de demontage

#### **WAARSCHUWING!**

##### **Gevaar door het niet in acht nemen van de demontage-instructies!**

Fouten bij de demontage van het apparaat kunnen tot ernstig letsel leiden. Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor de veilige demontage van het apparaat.

- ▶ Lees dit hoofdstuk vóór de demontage zorgvuldig door.
- ▶ Volg de veiligheidsaanwijzingen op.
- ▶ Voer de demontage uit zoals beschreven.

Demontage alleen door gekwalificeerd vakpersoneel.  
Elektrotechnische werkzaamheden alleen door gekwalificeerde elektriciens.

⇒ "1.2.3 Vakpersoneel" (pagina 4).

Om gevaren te voorkomen, moeten de volgende voorschriften strikt worden nageleefd:

- Het apparaat en andere aanraakbare delen zijn voldoende lang afgekoeld (bv. enkele dagen).
- De verbrandingskamer is niet heet meer en bevat geen sintels meer.
- De omgeving van het kachelsysteem is beschermd, bv. door de vloer en het meubilair af te dekken.

Vóór de demontage moeten het apparaat en het kachelsysteem worden gereinigd. De deflectieplaat wordt uit de verbrandingskamer genomen om de reinigingswerkzaamheden uit te voeren.

➔ "6. Reiniging" (pagina 41).

### 8.2 Apparaat ontmantelen

Als er warmte-opslagstenen zijn geïnstalleerd:

- ▶ Verwijder de buitenste en de middelste warmte-opslagsteen. Neem daarbij de voorschriften voor de montage in acht. Verwijder bij definitieve buitengebruikstelling ook de voorste warmte-opslagstenen.  
➔ Afbeelding 2.7 / 3 (pagina 9).
- ▶ Verwijder alle aansluitingen en verbindingen tussen kachelsysteem en schoorsteen.
- ▶ Demonteer alle buizen van de rookgasafvoer.
- ▶ Demonteer, indien aanwezig, alle buizen van het verbrandingsluchtkanaal.

## 9. Verwijdering

### 9.1 Verpakking verwijderen

#### **LET OP!**

##### **Gevaar voor milieuschade door ondeskundige verwijdering van de verpakking!**

- ▶ Doe de verpakking niet bij het normale huisvuil.
- ▶ Laat de verpakking op een milieuvriendelijke en geschikte manier recycleren.

De verpakking dient ter bescherming tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van milieuvriendelijke aspecten en zijn gemaakt van recyclebare materialen. De verpakkingsmaterialen kunnen na gebruik weer in de grondstoffencyclus worden opgenomen.

- ▶ Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af, gescheiden naar materiaal.



### 9.2 Apparaat verwijderen

#### **LET OP!**

##### **Gevaar voor milieuschade door ondeskundige verwijdering van het apparaat!**

- ▶ Doe het apparaat niet bij het normale huisvuil.
- ▶ Laat het apparaat op een milieuvriendelijke en geschikte manier recycleren.

- ▶ Voer het apparaat volgens de wettelijke voorschriften af via een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf of uw gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf.



## 10. Bijlage

### 10.1 Accessoires

- Verbrandingsregeling S-Thermatik NEO basic.
- Verbrandingsregeling S-USI II.
- Glazen vloerplaat.
- Complete chamotte-set eboris 1300 ultra zwart.
- Roestvrij stalen handvat.
- Set rookkanaalbochten (passend voor elk model).
- Warmte-opslagstenen, gedeeltelijk af fabriek gemonteerd (alleen Piko L, Cubo L, Cubo L style).
- Houtvak, af fabriek gemonteerd (alleen Piko S steel).

Indien nodig en voor nadere informatie (bv. brochures, reserveonderdelen, prijslijsten):

- Neem contact op met de fabrikant of de vakhandel.

📄 [www.spartherm.com](http://www.spartherm.com)

### 10.2 Garantievoorwaarden

De garantievoorwaarden en overige informatie over de garantie zijn beschikbaar op de website van de fabrikant:

📄 [www.spartherm.com](http://www.spartherm.com)

### 10.3 Normen en voorschriften

Relevante regelgeving – zonder aanspraak op volledigheid:

- **FeuVo:** Stookverordening van de desbetreffende deelstaat.
- **LBO:** Bouwverordening resp. brandveiligheidsvoorschriften van de deelstaat.
- **VKF:** VKF (Zwitserland).
- **LRV:** (Zwitserland).
- **1. BImSchV:** Eerste verordening inzake de uitvoering van de Duitse wet op de luchtkwaliteit.
- **TROL:** Brancheregels voor de aanleg van kachels en luchtverwarmingssystemen (ZVSHK).
- **DIN 1298 / DIN EN 1856:** Verbindingsstukken voor stookinstallaties.
- **DIN EN 16510:** Huishoudelijke haarden voor vaste brandstoffen.
- **DIN 18896:** Stookinstallaties voor vaste brandstoffen. Technische voorschriften voor installatie en bediening.
- **DIN EN 13384:** Rookgassystemen berekeningsmethode.
- **DIN 18160-1/2:** Rookgassystemen / huisschoorstenen.
- **DIN 4751 / DIN EN 12828:** Verwarmingssystemen in gebouwen – ontwerp van warmwaterverwarmingssystemen.
- **VDI 2035:** Waterzuivering voor verwarmingssystemen.
- **DIN EN 15287:** Rookgassystemen – planning, installatie en afname van rookgassystemen.
- **DIN EN 13384:** Rookgassystemen – warmte- en debietberekeningsmethoden.

### 10.4 Verklaringen van overeenstemming

Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen en de aanvullende nationale eisen voor wat betreft ontwerp en gebruiksgedrag. De overeenstemming is aangetoond met de CE-markering.

De volgende documenten zijn beschikbaar op de website van de fabrikant:

- Conformiteitsverklaring.
- Prestatieverklaring conform verordening EU 305/2011.
- Verklaring inzake ecologisch ontwerp.

📄 [www.spartherm.com](http://www.spartherm.com)

## 10.5 Brandbeveiligingstekening


### Opmerkingen:

- Gespecificeerd referentie-isolatiemateriaal (steenwol volgens AGI-Q 132) + 100 mm voorbereidend metselwerk.
- Afstand geldt alleen voor onderdelen met een U-waarde (warmtedoorgangscoefficiënt)  $> 0,118 \frac{W}{m^2K}$ . Met een U-waarde  $< 0,118 \frac{W}{m^2K}$  de landspecifieke vereisten moeten worden nageleefd.
- De afstanden zijn minimumwaarden, deze verwijzen naar Testvoorwaarden / testresultaten. De technische voorschriften van TROL moeten worden geraadpleegd en indien nodig nageleefd.
- Raadpleeg de schoorsteenveger over de inbouwsituatie voordat u met de bouw begint.
- De montage- en gebruikshandleiding moet in acht worden genomen.

### Legende:



Wand




Warmte-isolatie



Vloer

**Piko, Cubo:**

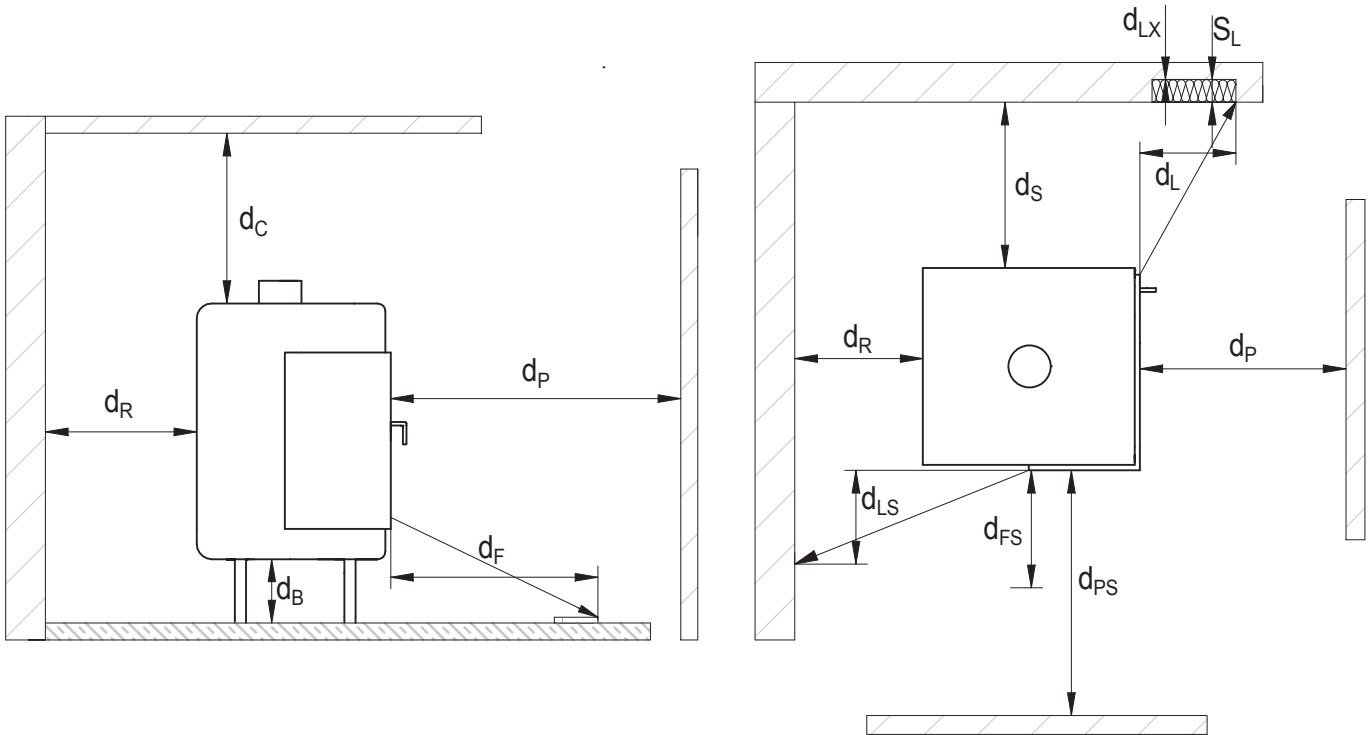


| Benaming                                                                   | Afkorting | Eenheid | Piko | Cubo |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|------|
| Afstand tot te beschermen onderdelen voorruit (stralingsgebied)            | $d_P$     | mm      | 800  | 800  |
| Afstand tot te beschermen onderdelen kijkvenster zijkant (stralingsgebied) | $d_{PS}$  | mm      | 800  | 800  |
| Afstand van de voorkant tot te beschermen onderdelen op de zijwand         | $d_L$     | mm      | 0    | 0    |
| Afstand van de zijkant tot te beschermen onderdelen op de zijwand          | $d_{LS}$  | mm      | 0    | 0    |
| Afstand tot te beschermen onderdelen op de vloer aan de voorkant           | $d_F$     | mm      | 1500 | 1500 |
| Afstand tot te beschermen onderdelen op de vloer aan de zijkant            | $d_{FS}$  | mm      | 1500 | 1500 |
| Afstand tussen haard en plafond                                            | $d_C$     | mm      | 750  | 750  |
| Zijdelingse wandafstand tussen haard en wand                               | $d_S$     | mm      | 100  | 100  |
| Wandafstand tussen haard en achterwand                                     | $d_R$     | mm      | 100  | 100  |
| Afstand tussen haard en vloer                                              | $d_B$     | mm      | 0    | 0    |
| Afstand tussen isolatie en wand in het voorste gedeelte aan de zijkant     | $d_{LX}$  | mm      | 0    | 0    |
| Isolatie dikte op de zijwand in het stralingsgebied                        | $s_L$     | mm      | 0    | 0    |

# LIVING FIRE

by SPARTHERM®

## VAKHANDELAAR



[www.facebook.com/Spartherm](https://www.facebook.com/Spartherm)



[www.instagram.com/spartherm](https://www.instagram.com/spartherm)



[www.youtube.com/sparthermgermany](https://www.youtube.com/sparthermgermany)

[www.spartherm.com](https://www.spartherm.com)

